SHARP

ドラム式電気洗濯乾燥機

取扱説明書

形名

イー エス エイチ ジー ジー

ES-HG92G

愛情 Ag+ ドラム

on

除菌イオン

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は据付説明書、ご使用ガイド、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

特長

除菌イオンで洗濯しなくてもスピーディーに消臭※1

上着についたタバコなどのイヤなニオイを短時間に消臭。
さらにドラム内の浮遊菌を除菌※2、清潔に保ちます。

※1：●(社)日本紡績検査協会　試験成績書発行番号：070342-2、タバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価。
※2：●試験依頼先：(財)日本食品分析センター　試験成績書発行日：2007年9月5日　試験成績書番号：第20708742-001号。　試験方法：75Lのボックスに除菌イオンを放出し、浮遊菌をエアサンプラーにて測定。浮遊菌数が99%以上減少していることを確認。

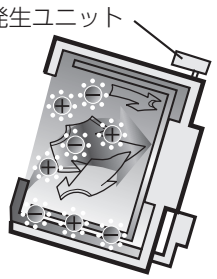

「Ag^+イオン」で洗濯中に除菌※1・防臭。静電気も抑制。※2

電気分解により「Ag^+イオン」を発生させ、循環ポンプで
衣類をムラなく Ag^+イオンコート。
「強」なら、静電気や花粉の付着も抑えます。※3

※1:●試験機関：(社) 京都微生物研究所　●試験方法：JIS L 1902：2002 菌液吸収法
●除菌方法：銀イオンによる。除菌効果は衣類が乾燥してから洗濯などで銀イオンが流れ落ちるまで。
※2:●大阪府立産業技術総合研究所、依頼試験報告書　・受付番号：平成17年度02-01250-1
●試験方法：JIS L 1094 摩擦帯電電荷量測定法　試験衣類：ポリエステル、Ag^+イオンコートなし、15.2μC/m^2・Ag^+イオンコートあり11.4μC/m^2
※3:●試験方法：通常すすぎと Ag^+イオンコート「強」ですすいだ布を摩擦布(ウール)で擦り、5分後に静電気力により自然に花粉を付着させ比較。

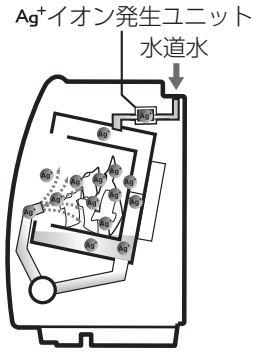

「免振ドラム」で低騒音、低振動。いろいろな大物も洗える

ドラムと外装を分離した「免振ドラム構造」に加えて、
強力スプリング、静音モーターで低振動・低騒音を実現。
夜間や早朝でも気兼ねなく静かにお洗濯できます。

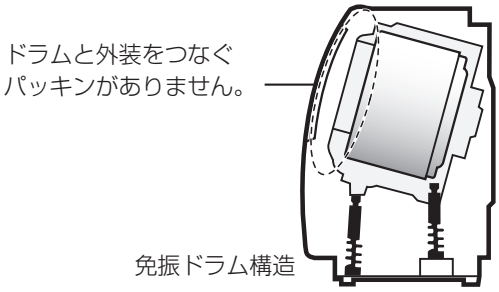

「循環シャワー洗浄」でしっかり洗って節水

循環ポンプで洗剤液をかけながらたたき洗いをおこない、
ガンコ汚れもしっかり落とします。

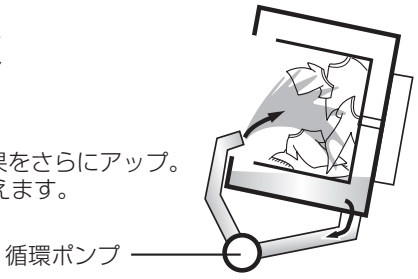

スピードと省エネ乾燥が持続する、自動フィルタークリーニング

洗濯中にお掃除ブラシで乾燥フィルターを自動でクリーニングします。
(汚れがひどいときは、お掃除サイン(UCL)が点灯しますので、その場合は槽洗浄コースで追加洗浄してください)
クリーニングされた糸くずは、下部の糸くずフィルターにたまります。

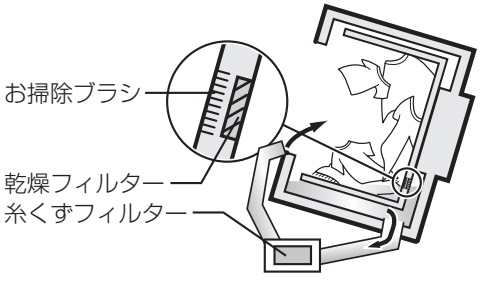

入れやすく取り出しやすい「ハイドラム」

ドラムの位置が高いので、底まで楽に手が届きます。

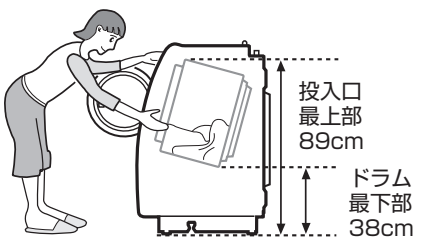

もくじ

よくあるご質問

ページ

●お問い合わせの多い内容 …… 4
●衣類の仕上がりについて …… 52
●こんなときには? …… 54
■ドアが開かない ■設置するとき
■洗濯～乾燥について ■洗剤について
■その他
●故障かな? …… 57
■電源・洗い～脱水について
■ふろ水について
■残り時間表示について ■その他
●いろいろな機能について …… 59
■除菌消臭コースについて
■Ag^+イオンコートについて
●お知らせ表示・エラー表示 …… 61
●別売部品 …… 63

お使いの前に

●特長 …… 2
●安全上のご注意 …… 6
必ずお読みください
●各部のなまえ …… 9
●付属品 …… 9
●操作部の見かた …… 10
●洗濯・乾燥運転の流れ …… 12
●コースの紹介 …… 14
●洗濯物の準備 …… 16
●本体の確認 …… 17

必要なときに

●知っておくと便利です …… 40
■途中変更のしかた ■終了音の消しかた
■電源「入」時の設定変更
■チャイルドロックの設定のしかた
■「置ジワ防止」運転をおこなわないようにしたいとき
■各種設定の初期化
●保証とアフターサービス …… 48
●お客様ご相談窓口のご案内 …… 49
●コースの詳細／仕　様 …… 50

使いかた

ページ

除菌消臭コース …… 18
Ag^+イオンコート …… 20
(お洗濯中に除菌・防臭)
標準コース 温水コース …… 22
(日常の衣類に・温水とつけ置きでしつこい汚れに)
洗剤類の使いかた …… 24
個別運転 …… 27
(「脱水」だけしたいときなど)
乾燥のしかた …… 28
わが家流コース …… 30
(自分だけのコースを登録する)
ドライコース …… 31
(デリケートな衣類に)
大物コース …… 34
(毛布やカーペットカバーなど大物やマット類などの厚物に)

便利な機能

予約のしかた …… 37
(予約洗濯・乾燥をしたいときに)
「ふろ水」給水 …… 38
(ふろの残り湯を利用)

お手入れ

●お手入れ …… 42
■洗剤ケース ■糸くずキャッチャー
■給水ホース接続口 ■糸くずフィルター
■本体 ■天板 ■ドアパッキン ■内ドア
■ドラム ■外ドア ■前カバー ■ふろ水ポンプ
槽洗浄コース …… 46
(汚れやニオイが気になったら)

お問い合わせの多い内容

設置について

Q

●真下に排水口がある場合など、設置のしかたは？
●振動や運転音が気になるとき・・・

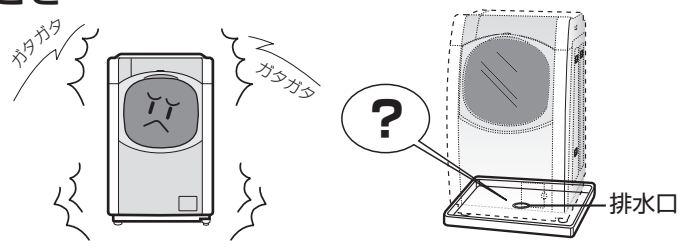

A

● 据付説明書 をご覧のうえ、正しく設置してください。

仕上りについて

Q

●衣類の仕上がりが気になる・・・
(黄ばみ、シワ、縮みなど)

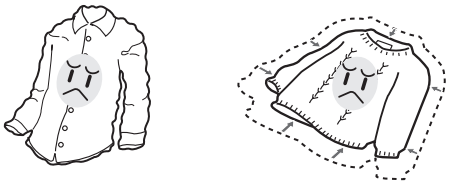

A

●衣類の仕上がりについては 52~54ページ をご覧ください。
●洗濯・乾燥できる衣類をご確認ください。 16 ページ

Q

●洗濯したタオルがゴワゴワする・・・

A

●ドラム式の「たたき洗い」で、
パイル倒れを起こしたためです。

●ふんわり仕上げたいときは、乾燥までの運転をおすすめします。また、以下の方法もお試しください。
- 柔軟剤を使う。
- 室内干しコースで運転する。
- 天日干し後、気になる衣類を10分程度乾燥する。
- 「ゴワつきを抑えるモード」を設定して運転する。

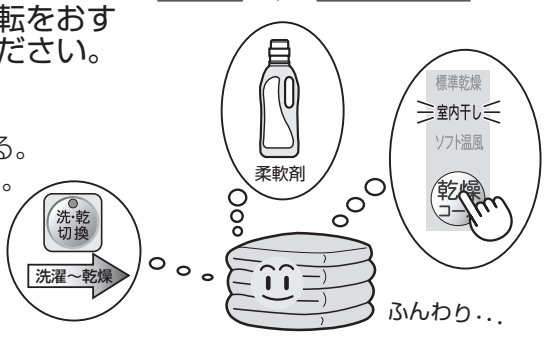

ゴワつきを抑えるモード

● 脱水 ボタンを押しながら、
電源 入 ボタンを押す。

脱水運転の動きが変わるため所要時間は、約8～10分長くなりますが、タオルなどのゴワつきを抑えます。
詳しくは 52 ページ

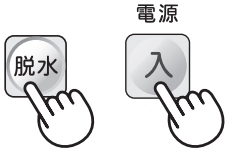

ドアロックについて

Q ●ドアが開かない･･･

A

- 乾燥後は「置ジワ防止」運転をおこなっています。運転は終わっていますので「ロック解除」を押して開けてください。
- 運転中にドアを開けるときは「ロック解除」ボタンを押します。
- 運転中に停電したりプラグを抜くと、安全のためドアがロックされたままになります。電源を入れ直すと開けられます。
- 乾燥中などドラム内が高温の場合は、送風運転で温度を下げてからドアロックを解除するため、多少の時間を要します。

※くわしくは 〔54 ページ〕をご覧ください。

機能や構造について

Q ●除菌消臭コースと Ag^+イオンの使い分けは？

A

- 除菌消臭コースは水洗いできないものや、ニオイだけを取り除きたいものの消臭にご利用ください。
- 「Ag^+イオン」は、お洗濯中に Ag^+イオン(除菌・防臭)コートをおこないます。着用中も効果が続きます。

Q ●糸くずフィルターはどこにあるの？

A

- 本体右下のカバーの中です。
  〔43 ページ〕をご覧のうえ、お手入れをしてください。
  また、ドラム入口には糸くずキャッチャーもあります。
  〔42 ページ〕をご覧のうえ、お手入れをしてください。

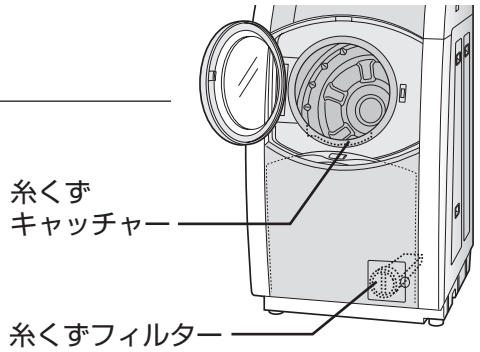

Q ●ドラムをゆすると「シャワシャワ」と水の音がする･･･

A

- ドラムのバランスをとるために入れている液の音です。

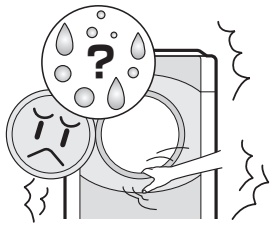

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。
内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。	⚠ 注意 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

「してはいけないこと」を表しています。	「しなければならないこと」を表しています。

火災や感電、けがを防ぐために

⚠ 警 告

本体・ドラム(洗濯・脱水槽)は

禁止

●子供には触れさせない
●近くに台を置かない

(ドラム内に閉じ込められたり、やけどやけがの原因)

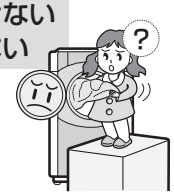

●改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
(火災・感電・けがの原因。
点検や修理はお買いあげの販売店にご相談を)

電源やプラグ、コードは

禁止

●傷んだものは使わない
●束ねない、無理に曲げない
●傷つけない、加工しない
●重いものをのせない、挟み込まない
●コードを持って抜かない
●ぬれた手で抜き差ししない
●コンセントの差し込みが緩いときは使わない
(感電・ショート・発火の原因。破損の場合は、お買いあげ販売店へ修理のご相談を)

必ず実施

●交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)

●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭く(火災の原因)

次のような衣類は(洗濯後でも)絶対に乾燥しない
(油の酸化熱による自然発火や引火の原因)

禁止

●油や溶剤などが付いた衣類
・食用油・動植物系油・機械油・灯油・ガソリン
・美容オイル(ボディーオイル、エステ系のオイルなど)
・軟膏・ベンジン・シンナー・アルコール
・ドライクリーニング油など

●発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったもの
●引火物をドラムに入れたり、近づけたりしない

据え付けは

禁止

●浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所には据え付けない
(感電や漏電による火災や故障の原因)

必ず実施

●アースを確実に取り付ける
(故障や漏電のときに感電する原因。
アース工事は、販売店または最寄りの電気工事店にご相談を)

お手入れのさいは

禁止

●本体各部に直接水をかけない
(ショート・感電の原因)

必ず実施

●必ず電源プラグをコンセントから抜く。
(感電やけがの原因)

⚠注 意

漏電やけがを防ぎ、
家財などを守るために

洗濯・脱水・乾燥できないものは

禁止

●防水性の衣類やシート

・レインコート・サウナスーツ
・ウィンドブレーカー
・スキーウェア・理美容用クロス
・自転車や自動車などのカバー
・オムツカバー・寝袋など。

防水性は入れない

(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、本体の転倒・損壊でけがをしたり、衣類や床、壁を破損する原因)

●毛布洗いネットを使用しない
(脱水中に異常振動を起こし、周囲の壁などの損壊やけがの原因)

●用途外には、使用しない
(洗濯乾燥機本来の用途以外のものの洗濯・脱水・乾燥をしない。異常振動を起こし、本体の損壊や、けがの原因)

ドアやロックは

禁止

●ロックされた状態のドアを無理に開けない
(ドアやロック機構部が破損して、予期せぬけがの原因)

●ドアを閉めるとき、衣類などを挟まない
(水漏れなど故障の原因)

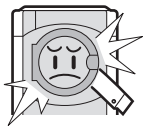

温度に注意

禁止

●温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しない
(プラスチック部品の変形や傷みによる感電や漏電の原因)

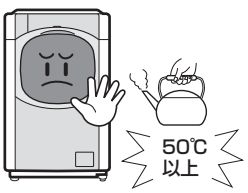

●衣類は、運転が終わってから取り出す
(乾燥中はドラム・衣類・ドアが高温になっており、やけどをするおそれがあります。終了直後に衣類を取り出すさいもご注意ください)

異常と感じたときは

必ず実施

●動かなくなったら、事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店に必ず点検・修理を依頼する
(感電や漏電・ショートなどによる火災の原因)

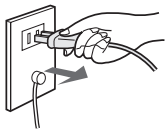

●ドアのロックがかからない場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼する
(けがの原因)

ふろ水ポンプは

禁止

●灯油・ガソリンなど水以外のものを吸わない
(爆発・火災の原因)

●入浴中に使わない
(万一の感電を防ぐため)

その他

禁止

●プラスチック部には絶対に火気を近付けない
(火災の原因)



安全上のご注意

⚠ 注 意

漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために

その他

禁止

●本体の上にのぼったり、壊れやすい物を置いたりしない
(変形・破損によるけがや運転時の振動により、置いた物が落下・破損する原因)

●運転中は、本体の下に手足などを入れない
(回転部、電気部品があり、けがや感電の原因。とくに、置台などを使用すると、床面とのすき間が大きくなります。
ご注意ください)

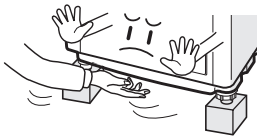

電源プラグは

必ず実施

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
(感電やショートして発火の原因)

●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

水漏れに注意

必ず実施

●糸くずフィルターは､必ず確実に取り付けて使用する
(水漏れして床が水浸しになる原因)

●洗濯前は必ず蛇口を開いてホースの接続を確認する
(ねじがゆるんだり、ホースのロックレバーが確実に掛かっていないと水漏れして(水浸しなどの)思わぬ被害の原因)

●運転後は、必ず蛇口を閉じる
(万一の水漏れを防ぐため)

その他

必ず実施

●リサイクル処理などのために一時的に保管するときは、内ドアのガラスを取りはずす
(子供が閉じ込められるおそれがあります。
内ドアのネジをすべてはずし、ガラスを取りはずす)

ご注意 次のことにもご注意ください

●本機の乾燥は水冷除湿式です。乾燥中は･･･

- 必ず蛇口を開ける
  閉めていると衣類が乾かなかったり、ドラム内が異常に高温になることがあります。
- 水道水を使う
  温水を使うと乾燥の効果が悪くなります。
- 糸くずフィルターは確実に取り付ける
  取り付けていないと、水漏れの原因になります。
- 排水ホースは倒しておく
  立てていると、排水できずにエラーを表示して運転が止まります。

●ボケットの中などに入っている硬貨やヘアピンなどは必ず取り出してください。
本体や衣類を傷める原因になります。
また、引火物はドラムに入れたり、近づけないでください。乾燥中破裂する恐れがあり、大変危険です。

●衣類を出し入れするさい、投入口を持って揺すらないでください。
振動で内ドアが閉まり、けがをするおそれがあります。

●洗剤や漂白剤などがドアや操作パネルなどのプラスチック部に付いたときは、すぐに拭き取ってください。
プラスチック部が傷むことがあります。

●衣類を出し入れするさい、ドアパッキンを鋭利なもので、ひっかけたりしないでください。
また、ドアパッキンや内ドアのガラス面に糸くず、毛髪などが付いている場合は取り除いてください。水漏れの原因になります。

●乾燥終了後に糸くずキャッチャーをお手入れするさいは、温度が十分に下がってからおこなってください。
終了直後は高温になっていますのでご注意ください。

各部のなまえ

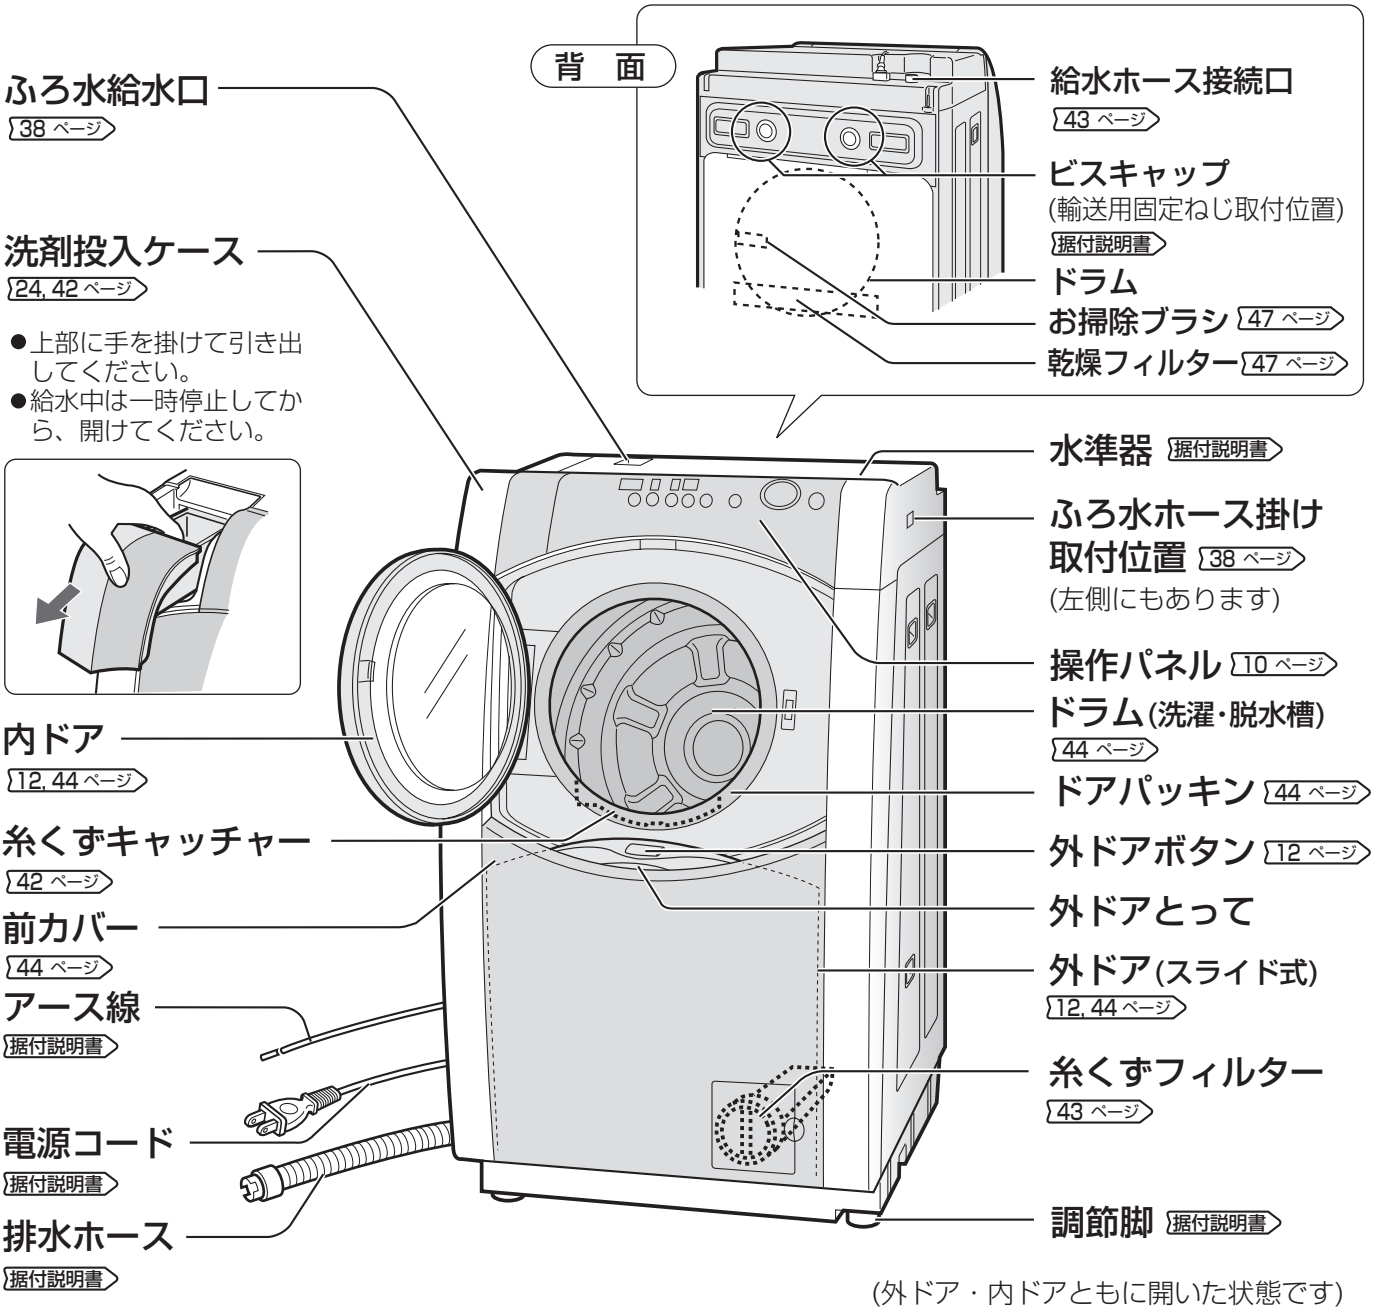

(外ドア・内ドアともに開いた状態です)

付属品

給水ホース
(1組)
据付説明書
長さ0.8m
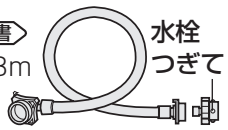

乾燥棚
(1個)
18, 32 ページ
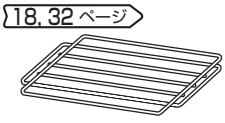
(裏表の区別はありません)

洗濯キャップ
(1個)
34 ページ

(裏表の区別はありません)

ビスキャップ
(2個)
据付説明書

脚スペーサー
(各2個)
据付説明書

ふろ水ポンプ（1組）
38 ページ
長さ4m、
ホースの内径
15mm
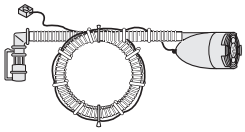

ふろ水ホース掛け（1個）
38 ページ


印刷物付属品（各1部）
- ●取扱説明書 ※
- ●据付説明書 ※
- ●ご使用ガイド ※
- ●保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

操作部の見かた

数字表示部

「洗い」時間以外も表示します。

●洗剤量表示 24 ページ

0.5杯

すりきり一杯が37gのスプーンの量を基準にしています。

●予約時間

9時間後に終了

●残り時間目安

3時間50分

●お知らせ表示 エラー表示、 61, 62 ページ

点滅中は、乾燥後のシワを防ぐために、2分ごとに約10秒回転しています。(「置ジワ防止」運転 : 最長2時間まで運転が続きます)
動いていても乾燥は終わっていますので「ロック解除」を押してドアを開け、すぐに取り出してください。
「置ジワ防止」運転をおこなわないようにもできます。41 ページ
(おこなわないように設定しても衣類やドラム内を冷やすために約1時間の送風運転をおこないます。(「置ジワ防止」消灯))

ドラム内が高温になると点灯します。
(乾燥中や「洗濯～乾燥」運転の脱水中など)

ドアのロック中点灯します。(ロック表示)

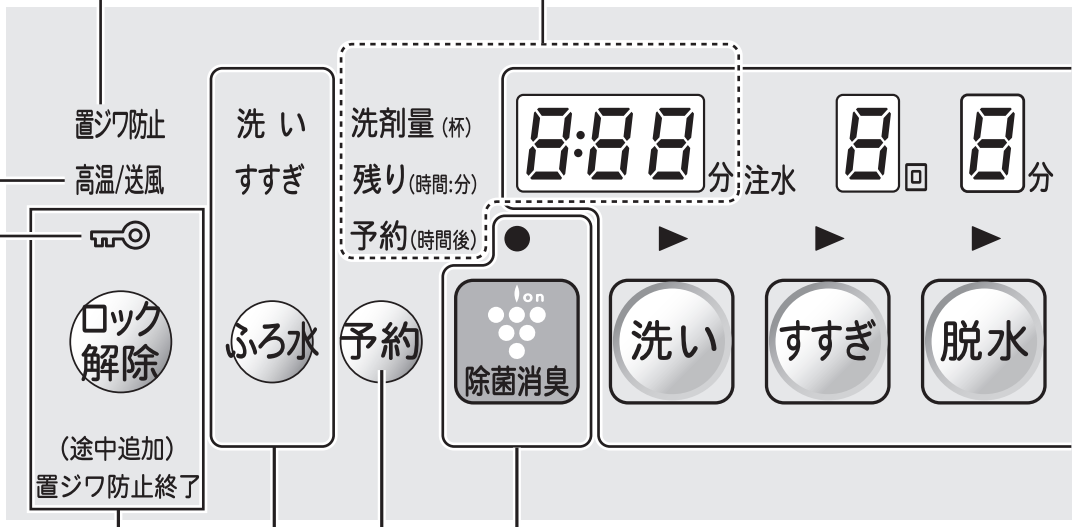

ロック解除ボタン

運転中や「置ジワ防止」運転中にドアを開けるときに 54 ページ
高温のときは送風でドラム内を冷ましてから、ロック解除します。

ふろ水ボタン

ふろの残り湯を使いたいときに 38 ページ
途中でふろ水がなくなった場合は、自動で水道水に切り換わります。

除菌消臭コースボタン

水に濡らさずに、消臭できます。 18 ページ

予約ボタン

運転終了時間を予約するときに 37 ページ
2～24時間後まで、1時間単位で選べます。

電源スイッチ

切	入
電源を切るときに 運転が終了すると、自動的に切れます。 ●電源が切れるときにコースのランプすべてが約2秒間点灯します。	電源を入れるときに 入れたまま放置すると5分後に切れます。

お願い
●ご自分で電源を切ったときや、自動的に電源が切れてから約2秒間は電源「入」を受け付けません。
(すべてのコースランプ点灯中)
電源を入れ直したいときは、ランプが消えてから操作してください。

乾燥コースボタン

乾燥の種類を変えるときに
①～③の順に変ります。15 ページ

Ag+イオンコートボタン

お洗濯中、衣類を除菌・防臭したいときに 20 ページ

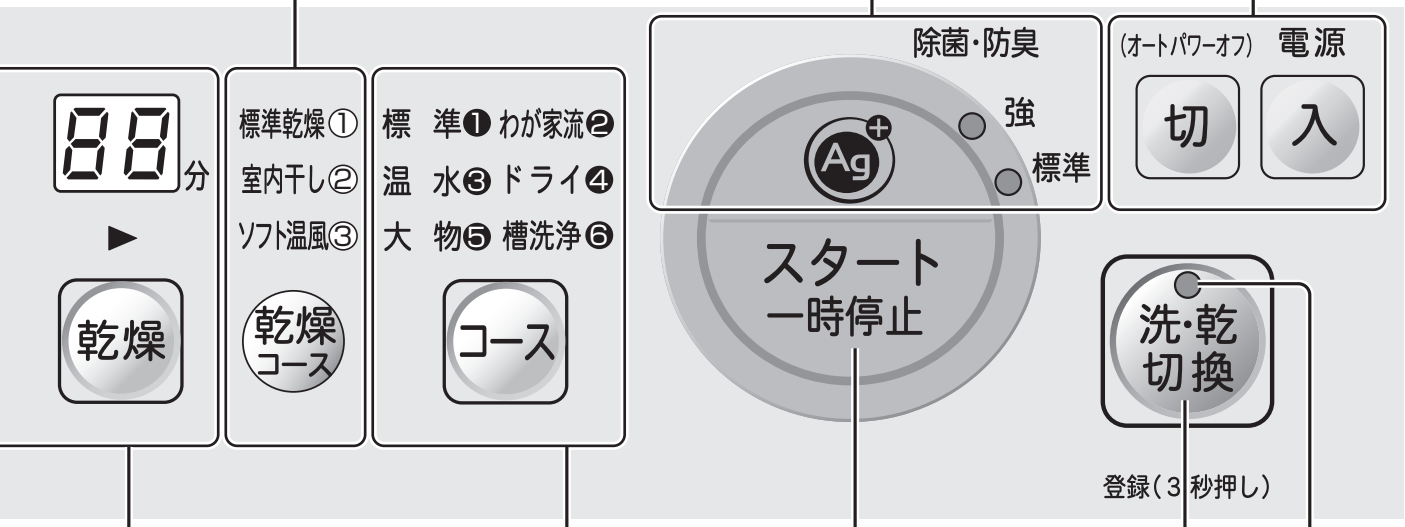

運転内容ボタン

運転内容の変更 40 ページ や個別運転 27 ページ をおこなうときに

スタート/一時停止ボタン

●スタートするときに
●一時停止するときに

洗・乾切換ランプ

コースボタン

コースを選ぶときに
❶～❻の順に変ります。14 ページ

洗・乾切換ボタン

運転内容の切り換えに
ランプの色で使い分けます。

ランプの色	運転内容
オレンジ	洗濯～乾燥
緑	洗　濯
赤	乾　燥

●電源「入」時、「洗濯のみ」設定の登録もできます。 40 ページ

洗濯・乾燥運転の流れ (標準コース)

準備して電源を入れる

本体の確認
17 ページ

蛇口を開く。
(ふろ水を使うときや乾燥するとき、除菌消臭コース運転するときも開けておく)

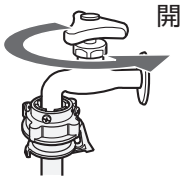

洗濯物の準備
16 ページ

電源

洗濯物を入れてドアを閉める

外ドアのボタンを押しながら、軽く手をそえて外ドアを開けます。
外ドアが下まで開いたことを確認して、内ドアを開けます。

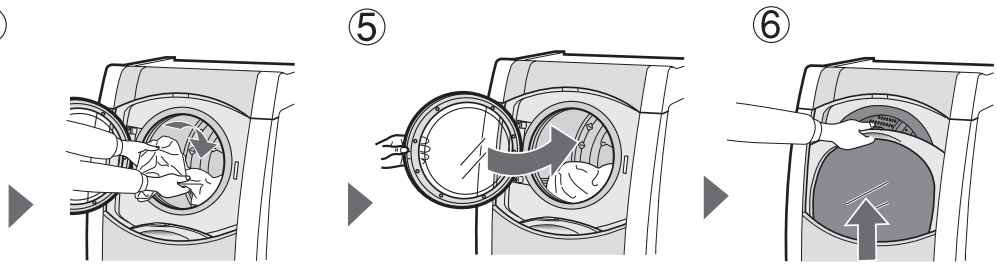

内ドア、外ドア共に確実に閉めてください。

洗濯物を計量する

ドラムを回して量る。

洗濯 洗濯～乾燥

約15秒後洗剤量の目安を表示する(化繊など軽いものは少なめに、濡れたものなどは多めに表示することがあります)

洗濯～乾燥では、洗濯量が多い場合「FULL」の表示でお知らせします。61 ページ

洗剤量表示後、運転内容を表示し、残り時間の表示に変わる。

運転中の動き

洗　濯 洗濯 洗濯～乾燥

洗　い

洗剤量表示から約25秒で給水開始

左右に反転しながら洗剤液を循環させてまんべんなく洗う

すすぎ

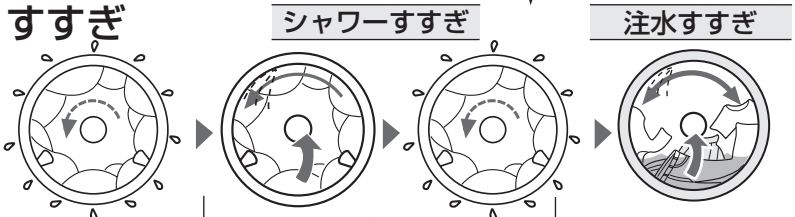

回転させながら、洗濯物全体にすすぎ液をしみこませ、脱水で絞ってすすぐ。

注水すすぎ
一定量まで給水後、すすぎ液を循環させ、さらに注水しながらすすぐ

- 少量(約2kg以下)の場合は、シャワーすすぎをおこなわない場合もあります。
- Ag^+イオンコートやふろ水を使ったときは、ためすすぎ2回に変わります。

はじめてお使いになるとき
- **工場テスト時の残水が出ることがあります。**
- ドアガラスにくもりや水滴が付着している場合があります。
  これは、工場テスト時の残水が内部で蒸発したもので、異常ではありません。

運転内容を選びスタートする

洗・乾切換ボタンで選ぶ。
(ランプの色で確認する)

洗·乾切換ランプの見かた

ランプの色	運転内容
オレンジ	洗濯～乾燥
緑	洗　濯
赤	乾　燥

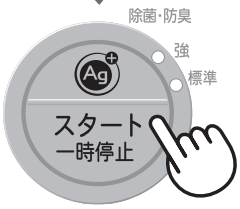

ドアをロックします。

洗剤を入れる

洗濯 **洗濯～乾燥**

表示の洗剤量を目安にケースに入れる。

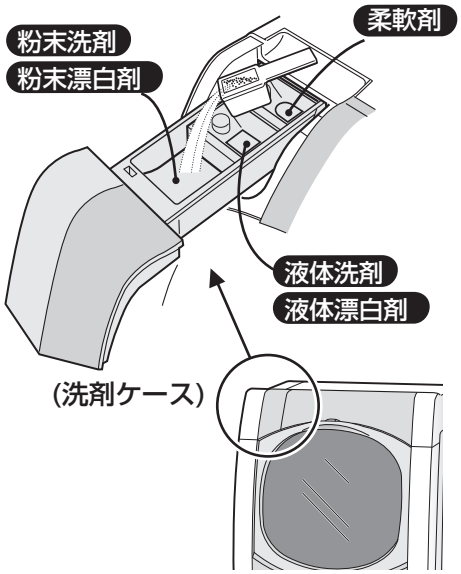

洗剤量表示から約25秒で給水を始めます。

ピーッ ピーッ と鳴って運転が終了したら、洗濯物を取り出してあとしまつする

蛇口を閉める。

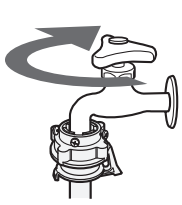

ふろ水ポンプのあとしまつ 38 ページ

⚠注 意

長期間ご使用にならないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

必ず実施　絶縁劣化による感電や、漏電火災の原因になります。

乾燥

約5分後
乾燥時間の
目安を表示する。

便利メモ

ためすすぎ

一定量まで給水後、すすぎ液を循環させながら、すすぎます。

乾　燥 (乾燥) (洗濯～乾燥)

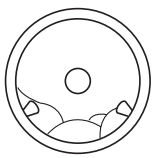

排　水

脱　水

「洗濯～乾燥」運転ではヒーターを入れながら脱水する。

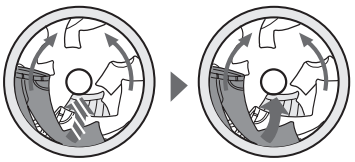

乾　燥　　送風運転

センサーで乾燥具合を検知する。

「置ジワ防止」運転　置ジワ防止

乾燥終了後の置きじわを防ぐため、間欠的な送風運転をおこないます。(最長2時間まで、運転が続きます)
乾燥は終わっていますので、「ロック解除」を押してドアを開け、早めに取り出してください。
- 「置ジワ防止」運転中は、お知らせのため、30分ごとに終了音が鳴ります。

コースの紹介

		コース	洗　濯
日常の衣類に	ふだんのまとめ洗いに	標　準 22 ページ	～9.0kg
	自分だけのコースをつくる	わが家流 30 ページ	～9.0kg
	水温の低い季節や、つけ置き効果を活かしたいお洗濯に ・「洗い」中、40℃をめどに加熱しながらつけ置き洗浄(ときどき回転する)します。	温　水 22 ページ	～9.0kg
デリケートな衣類に	おしゃれ着などに	ドライ 31 ページ	～1.5kg
大物や厚物のお洗濯に	毛布やふとん、カーペットカバー、バスマットなどに 	大　物 34 ページ	毛布の場合 ～4.7kg
ドラムのお手入れに	●ドラムの黒カビ防止に ●ドラムの汚れやニオイが気になったときに ●内部の糸くずを洗い流すとき 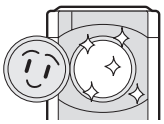	槽洗浄 46 ページ	洗浄(洗い)時間： 「8 :00」「2:00」「8分」が選べます。

●選べる時間や所要時間などは 50~51ページ をご覧ください。

その他、こんな機能も･･･

除菌消臭コース 18 ページ

●水に濡らさず消臭できます。
(洗濯や乾燥との併用はできません)

Ag^+イオンコート 20 ページ

●すすぎ中に水に溶け出た Ag^+(銀)イオンで除菌・防臭コートをおこないます。

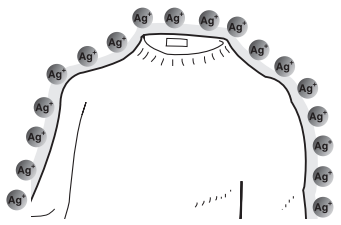

ふろ水給水 38 ページ

●洗剤の効果が高まるうえ、節水にも役立ちます。

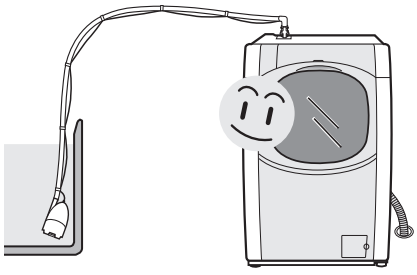

洗濯〜乾燥	乾　燥
標準乾燥 〜6.0kg ソフト温風〜4.5kg	
標準乾燥 〜6kg ソフト温風〜4.5kg	
標準乾燥 〜6kg ソフト温風〜4.5kg	
—	〜0.5kg
毛布の場合 〜4.0kg	

洗浄〜乾燥まで 連続運転	高温で約１時間乾燥

- 洗濯量はJIS(日本工業規格)に規定の布地によるもの、乾燥量は日本電機工業会(JEMA)基準の衣類です。
- 衣類の種類、大きさ、厚さなどにより、洗える量や乾燥できる量が変わります。衣類の動き具合を見て調節してください。

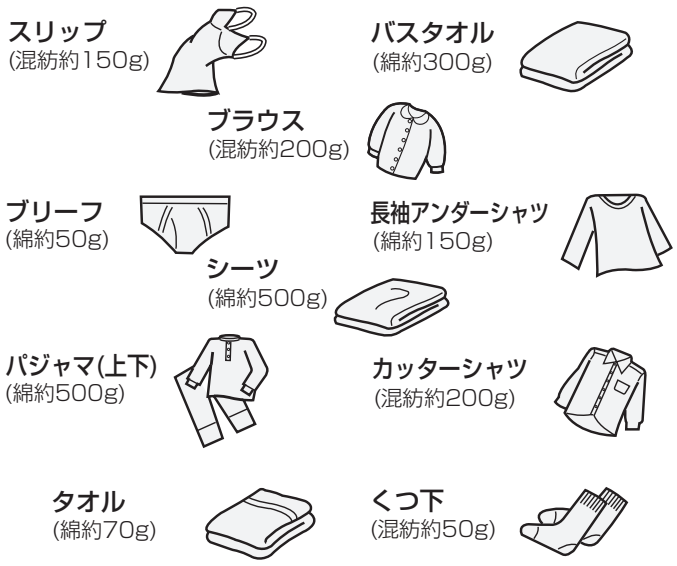

乾燥コース の使い分け

標準乾燥	一般の衣類の乾燥に (ヒーター強)
室内干し	干し時間の短縮に 標準 わが家流 温水：「10分」[ヒーター弱(ソフト温風)と同様]と「20分」[ヒーター強(標準乾燥)と同様]が選べます。 大物：「20分」と「30分」が選べます。(ともにヒーター弱)
ソフト温風	化繊や薄物など、熱に弱い衣類に (ヒーター弱)
—	乾き残りの仕上げは、乾燥 でタイマー乾燥を

洗濯物の準備 洗濯・乾燥してはいけないものを確認しましょう!

● 洗濯も乾燥もできないもの

除菌消臭コース運転できるものについては 18 ページ をご覧ください。

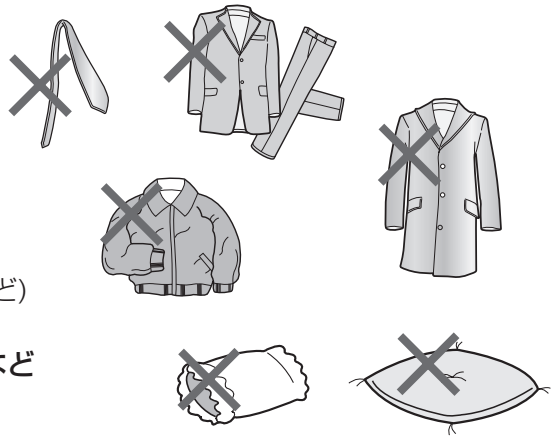

- **芯地を多く使っていて、形くずれしやすい衣類**
  (例：ネクタイ、ブレザー、ジャケット、コート、スーツなど)
- **毛倒れを起こす起毛製品**
  (例：ベルベット、別珍など)
- **表面の凹凸などが消えやすいもの**
  (例：防しわ加工品､エンボス加工品など)
- **著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材**
  (例：レーヨン、キュプラ、絹および混紡品など)
- **形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地**
  (例：強撚糸使用の生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど)
- **色落ちしやすいもの　●防水性の衣類**
- **皮革製品、皮革装飾のほどこしたもの　●和服、和装小物など**
- **ウレタン(スポンジ類)の入ったもの**
- **座ぶとん、クッション、枕など**

● 乾燥できないもの

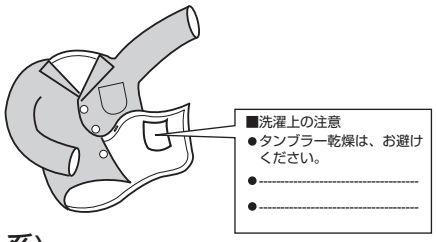

- **油や溶剤が付着した衣類**
  例：食用油・動物系油・機械油・灯油・ガソリン・
  美容オイル(ボディーオイル・エステ系のオイルなど)
  ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油など
  発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったもの
  油の酸化熱による自然発火や引火の原因になります。
- **のりづけした衣類** (槽内がのりで汚れることがあります。乾燥後にスプレーのりなどで仕上げます)
- **皮革製のパッチの付いたジーパンなど** (パッチ部分が熱で傷むことがあります)
- **装飾品を使用したもの**
- **「タンブラー乾燥は、おさけください」の表示のあるもの** (本機はタンブラー乾燥です)

入れる前に…

- **衣類の取扱い表示を確かめる**
- **固形物は取り除き、しみや部分汚れを、あらかじめ処理する**
  繊維の種類やしみの内容によって異なりますので､それぞれに応じた方法で処理してください。
  (例) 1.汚れの裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らす。
  2.やわらかい布などに、液体中性洗剤(衣料用)を含ませ、汚れの部分を軽くたたく。
  3.汚れが落ちたら、水をつけてしみの部分の洗剤を薄める。

- **初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確かめる**
  (例) 白いタオルなどに液体中性洗剤(衣料用)を含ませ目立たない部分に強く押し当て、色移りしないか確かめる。

●本体や衣類の傷付きを防ぐために…

- ひもは結び、ファスナーは閉じて、金属製のボタンや装飾品のついたものは、裏返しにするかネットに入れます。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにします。
- 硬貨、ヘアピン、カーテン金具など金属片、砂、カードなどは、必ず取り除いてから入れます。
- 砂やどろはあらかじめ落としておきます。
- 色落ちするものは、分けて洗います。

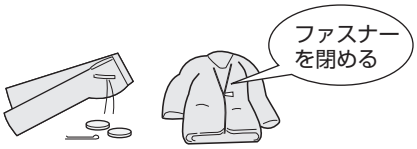

本体の確認 ご使用前に据え付け状態をご確認ください。

●据え付け状態が悪い場合はお買いあげの販売店、または、設置した業者にお問い合わせください。

水栓つぎて／給水ホース

- 給水ホースと水栓つぎてを付属の新しいものに取り替えましたか？または、オートストッパー付き水栓ジョイント(当社指定の別売品 63 ページ)に付け替えましたか？また、取り付けに緩み、ぐらつき、傾きがありませんか？
- 排水ホースに曲がり、引っ張りなどはありませんか？

チェック

固定ねじ

- 輸送用の固定ネジをはずしましたか？



チェック

本体

- ガタついていませんか？
- 水準器は水平ですか？

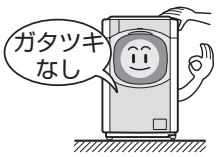

チェック

排水ホース

- 持ち上がっていませんか？(10cm以下)
- 下に押し込んでいませんか？

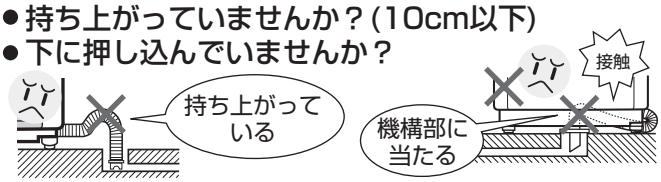

チェック

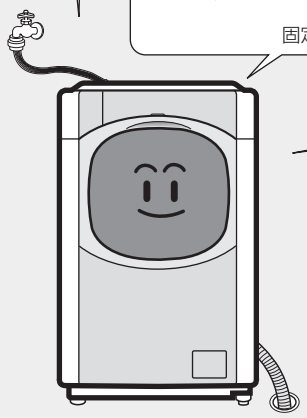

乾燥試運転について

- 乾燥機能の使いはじめに、わずかなにおいが発生することがあります。
- 試運転をおこなうと、ゴムなどのにおいが軽減されます。
- 洗濯物は入れないでください。

1 「槽洗浄コース、乾燥のみ」を2回続けて運転する。

2 運転終了後はドアを開けておく。

- ドラムやドアが高温になっているため、ドアを開けている間、とくに小さなお子様には十分にご注意ください。

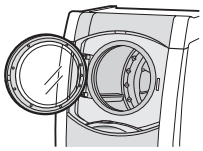

- **デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる**
  - ネットに入れる量は、できるだけ少なくしてネットだけで洗濯せず、他の衣類といっしょに入れてください。洗い、すすぎ、脱水の性能が低下したり、脱水中に片寄り、振動の原因になります。
  - ワイヤー入りブラジャーは市販の専用ネット(市販)に入れてください。
    ワイヤーが飛び出し、異音や故障の原因になることがあります 。
- **大物のお洗濯には付属の洗濯キャップを使用する** 34 ページ
  洗濯キャップが必要なものをキャップを使わずに洗濯して、洗濯物や本体、また、洗濯キャップが傷んだ場合は、保証の対象外になります。
  - 34, 35 ページ で、洗濯キャップ「○(必要)」とあるものには、必ずご使用ください。
  - **通常のお洗濯でもドラム一杯になるようなかさばる物には、洗濯キャップをご使用ください。**

除菌消臭コース

ニオイだけを取りたい衣類や、水洗いせずに消臭したいときにご利用ください。
- 容量2.0kg以下
- 目的に合わせてドラムの「静止」や「回転」が、運転時間は「10分」と「30分」から選べます。
- 洗濯、乾燥運転との併用はできません。
- ペットなど、生きものは絶対に入れないでください。
- ご使用前には 59 ページ も併せてご覧ください。

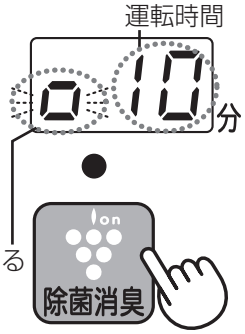

「除菌消臭」運転の使い分け

- ボタンを押すごとに切り換わります。

表　示	運転内容	乾燥棚	こんなときに
10 分	ドラム静止 10分	○（必要）	薄手の衣類や小物に
30 分	ドラム静止 30分	○（必要）	厚手の衣類やニオイのきついものに
10 分	ドラム回転 10分	×（使用不可）	「タンブラー乾燥はおさけください」の記載のない薄手の衣類や大きいものに
30 分	ドラム回転 30分	×（使用不可）	「タンブラー乾燥はおさけください」の記載のない厚手のものやニオイのきついもの、大きいものに
- - 分	(取 消)	—	(通常表示に戻る)

乾燥棚の使いかた

ドラム「回転」で運転するときには、絶対に取り付けないでください
- 回転して衣類や乾燥棚、本体を傷める原因になります。

1 2カ所の突起が水平になるようにドラムを回転させる

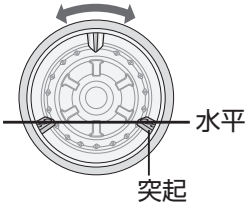

2 乾燥棚の両端を2カ所の突起にセットする

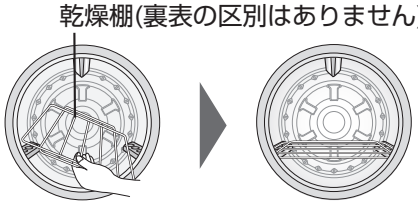

幅の狭い側から入れて、中で回転させて突起にのせる

3 乾燥棚に消臭したいものをのせる
- 重なった部分は消臭効果が現れにくい場合がありますので、できるだけ棚いっぱいに広げてのせてください。
- 温風の吹出しで、軽く薄いものは棚から飛ばされることがあるため、棚に引っ掛けたり、洗濯バサミで止めるなどしてください。

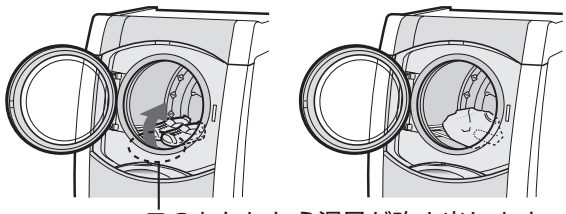

このあたりから温風が吹き出します。

除菌消臭コースで運転できるものの例

- ウール、アクリル、ポリエステル素材のもの
- 革製品、絹製品
- 帽子、かばん
- スニーカー、スリッパ
- ぬいぐるみ

除菌消臭コースで運転できないものの例

- 毛皮、湿った革製品や絹製品　●和服、和装小物　●金属製品
- **油や溶剤が付着した衣類**(油の酸化熱による自然発火や引火の原因)
  <例>食用油・動物系油・機械油・灯油・ガソリン・
  美容オイル(ボディーオイル・エステ系のオイルなど)
  ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油など
- **発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンド、毛皮用接着剤などを使ったもの**
- ゴム、ビニール製品

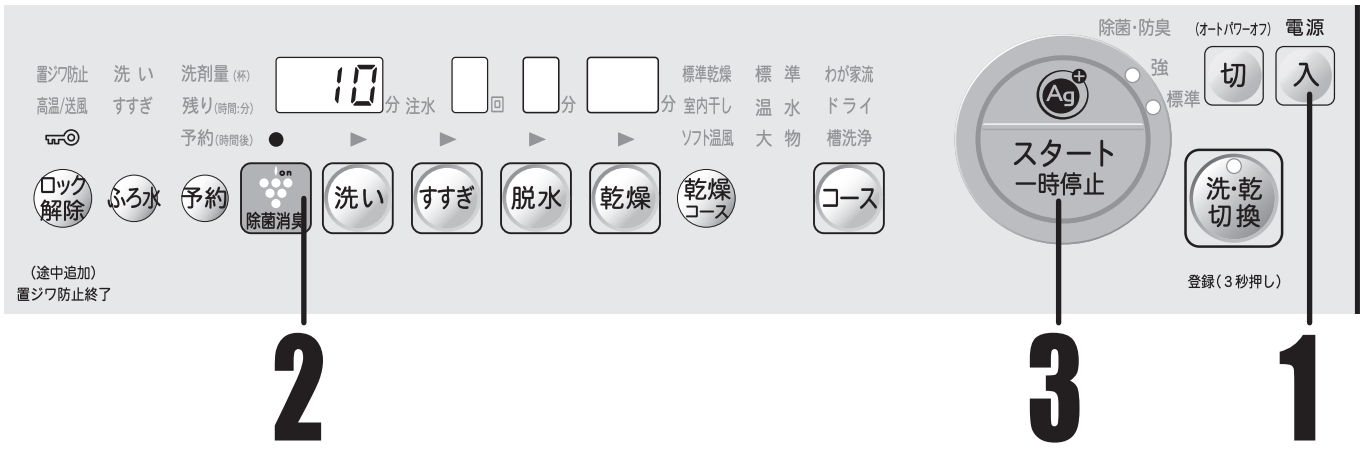

使いかた

「除菌消臭」の使いかた

準　備

- 前回のお洗濯終了後の水滴などがドラム内や内ドアに残っている場合は、乾いた布で拭き取ってください。

● 糸くずや砂、ペットの毛などの固形汚れは取り除いておく

●「ドラム静止」の場合は、乾燥棚を取り付ける

●「ドラム回転」の場合は、絶対に乾燥棚を取り付けないでください。

- 洗濯キャップは使わないでください。
- 「ドラム回転」のとき、傷みの気になるものは市販の洗濯ネットに入れてください。

1 蛇口を開けて電源を入れ、消臭したいものを入れてドアを閉める

- 除菌消臭コースにも水を使用します。必ず蛇口を開けてください。

2 運転内容を選ぶ

「ドラム静止 10分」運転 → 「ドラム静止 30分」運転 → 「ドラム回転 10分」運転 → 「ドラム回転 30分」運転 → 取消 (通常の表示に戻ります)

3 スタートする

運転終了

- 運転が終了すると、自動的に電源が切れます。
  温風で熱くなった乾燥棚やドラムにご注意のうえ、すぐに取り出してください。

Ag^+イオンコート (お洗濯中に除菌・防臭)

お洗濯の最終すすぎ中に本体に内蔵している Ag^+イオン発生装置から Ag^+イオンを含んだ水を給水し、衣類に Ag^+イオンを吸着させます。
Ag^+イオンは、衣類を除菌し、部屋干しの気になる臭い や、着用時の汗や皮脂による臭いを抑える他、静電気や花粉の付着も抑えます。
●ご使用前には 60 ページ も併せてご覧ください。

「標準」「強」の使い分け

Ag^+イオンコート	表　示	こんなときに
標　準		**日常の衣類の Ag^+ イオンコートに** すすぎ中に Ag^+ イオンコートします。
強		**菌の気になるくつ下や吸水性の悪い衣類に** 「標準」より高濃度のイオン水で、Ag^+イオンコートします。 とくに2kg以下で「強」をおこなうと、くつ下のしつこい雑菌などへの除菌効果や、静電気の抑制効果が高まります。

1 電源を入れ、洗濯物を入れてドアを閉める

●必要に応じてコース、運転方法を選ぶ。

2 で Ag^+イオンコートの使いかたを選ぶ

押すごとに切り換わります。

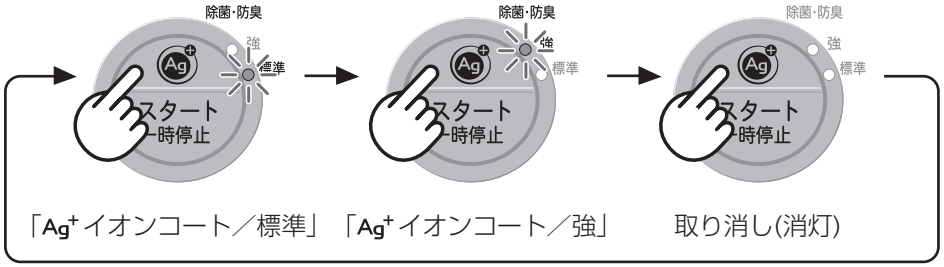

3 スタートする

●スタートすると(「強」で運転の場合でも)「標準」が記憶されます。

●次回からは を押さずに Ag^+イオンコート機能が使えます。

(「強」は記憶されないため、ご使用のつど選んでください)

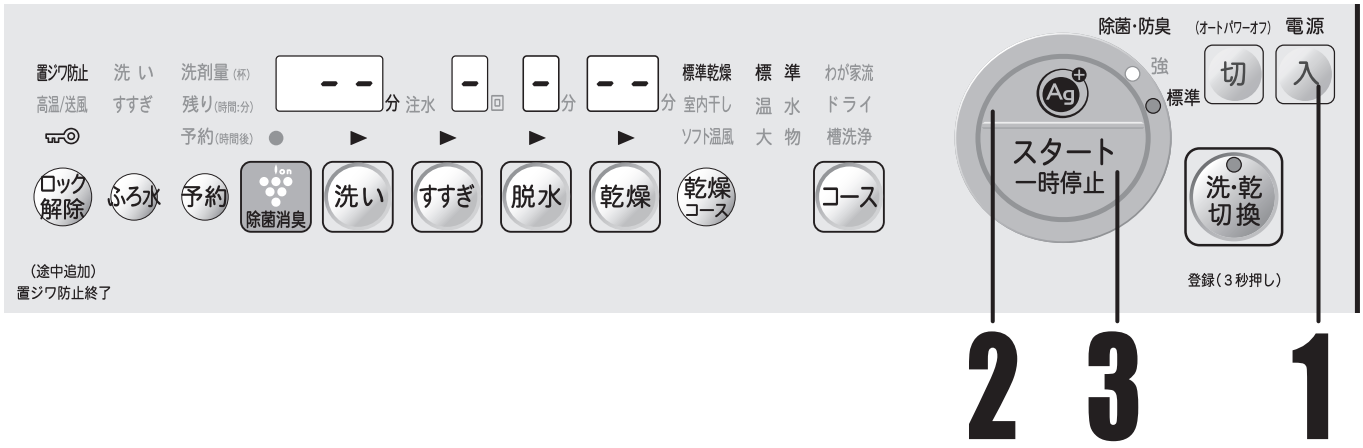

● Ag+ イオンコートについてのご注意

- 衣類のAg+イオンコート以外の目的には使用しないでください。(飲用など)
- Ag+ イオンコートした衣類を着用したさい、お肌に異常を感じたときには、ご使用をおやめください。
- 柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用しての Ag+ イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じることがあります。
  - とくに「強」で水道水圧の低いとき、黄ばみが強くなります。
  - 黄ばんだ衣類は、Ag+イオンコートも柔軟剤も使わずに粉末洗剤で洗濯すると戻ります。(漂白剤を使ったり、気になる部分を固形石けんでもみ洗いすると、さらに効果的です)
  - 一部の柔軟剤では、Ag+イオンコートを使わなくても変色することがあります。
- 「すすぎなし」や「ふろ水すすぎ1回」を選ぶと、Ag+イオンコートが使えません。
- 衣類の種類・使用する洗剤・仕上剤・水質により、Ag+イオンの除菌効果が抑えられる場合があります。

Ag+イオンコートによる除菌効果が得られやすい条件

・綿やポリエステルの衣類への Ag+イオンコート。
・粉末洗剤を使用してのお洗濯。

Ag+ イオンコートによる除菌効果が比較的得られにくい条件

・吸水性の悪い衣類(ナイロン・ウール・アクリル・シルク)への Ag+ イオンコート。
・液体洗剤・のり剤を使用してのお洗濯。

- Ag+イオンコートによる静電気の抑制は、繊維の種類や、しわ・傷み具合・また温度や湿度が高いときには、効果が感じられない場合があります。

便利メモ

Ag+ イオンコートのみしたいときに

(Ag+イオン機能を使わずに)まとめ洗いしたあと、一部の衣類を除菌・防臭したいときなどにご利用ください。

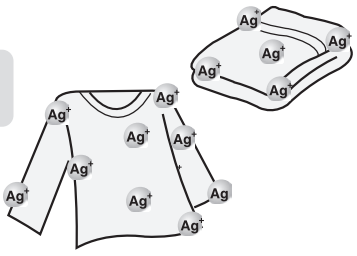

衣類(9.0kgまで)に Ag+イオンを含んだ水を通し、脱水します。

- 汚れているものは、あらかじめ洗濯する。
- 洗剤をすすぐことができないため、洗剤は入れない。

Ag+ イオンコートしたい衣類を入れて

1

を押しながら、電源 [入] を押す。 ピーッ

- 設定後 Ag を押すと「強」も選べます。
- [脱水] で脱水時間を変更できます。

2

を押す。 ドアをロックし、給水を始めます。「Ag+ イオンコート1回」と「脱水」を運転後終了します。

標準コース　温水コース

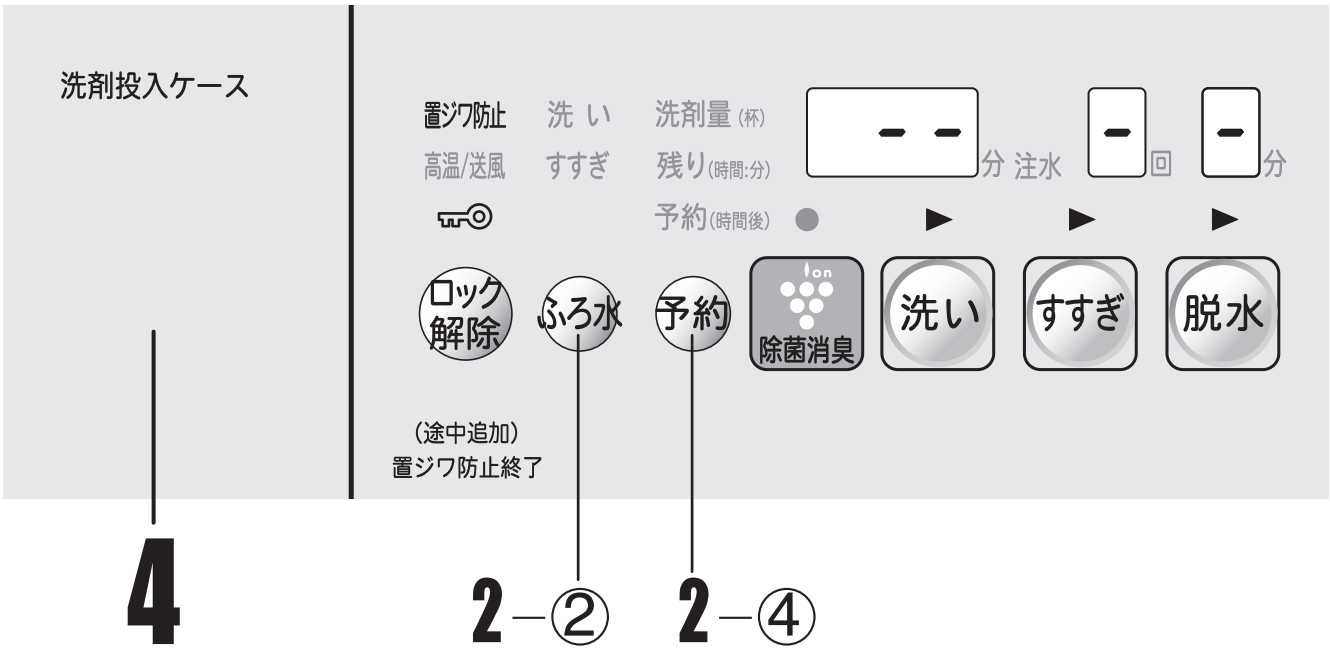

準　備

1　**本体を確認し、洗濯物を準備する** 16, 17 ページ
ふろの残り湯を使うときはふろ水ホースをセットする。38 ページ

2　**蛇口を開ける**
ふろの残り湯を使うとき、乾燥するときも開けておく。

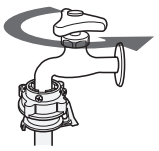

1　電源を入れ、洗濯物を入れてドアを閉める

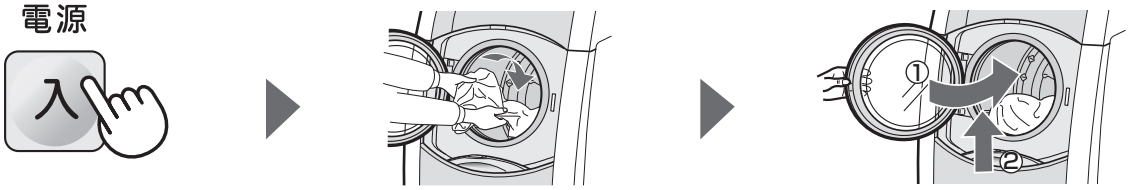

●電源を入れると「標準コース／洗濯～乾燥」が自動設定されます。

2　コース、運転内容を選ぶ

●「標準コース／洗濯～乾燥」は選ぶ必要がありません。

●温水コースは コース で選ぶ

洗・乾切換ランプ

●運転内容の切り換えは 洗・乾切換 で選ぶ

洗・乾切換ランプの見かた

ランプの色	運転内容
オレンジ	洗濯～乾燥
緑	洗　濯
赤	乾　燥

2—①　Ag⁺イオンコートするときは

で選ぶ

●「標準」と「強」が選べます。20 ページ

2—②　ふろの残り湯を使うときは ふろ水 で選ぶ

●「洗い」と「すすぎ」に使えます。38 ページ

2—③　乾燥コースは 乾燥コース で選ぶ

●「標準乾燥」「ソフト温風」「室内干し」が選べます。15, 28 ページ

2—④　予約運転するときは 予約 で選ぶ 37 ページ

標準コース… まとめ洗いなど、ふだんのお洗濯に適しています。少ない水で効率よく洗濯・乾燥します。
温水コース… 40℃を目安に加熱しながら、つけ置き洗濯をおこないます。冬場など水温が低いときや、つけ置き効果を活かしたいときにご利用ください。

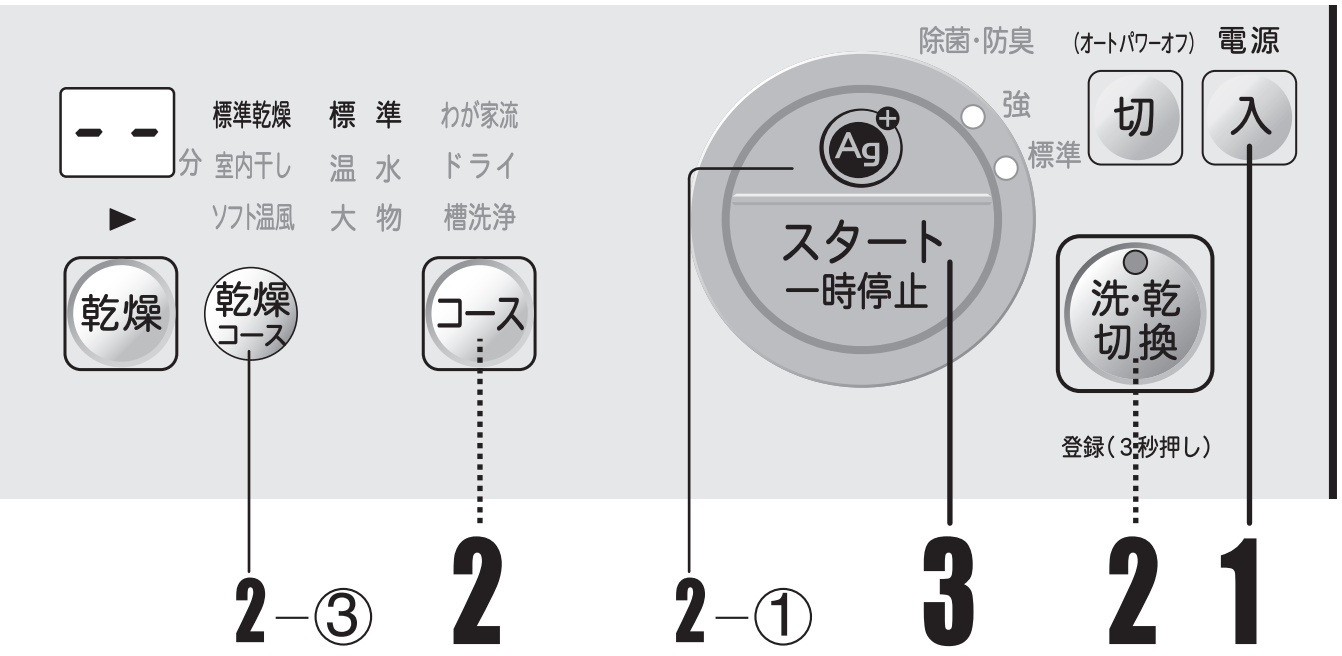

3 スタートする

ドアをロックし、ドラムを回転させて洗濯量を測定し(約15秒)、洗剤量の目安を表示してから運転内容を表示します。

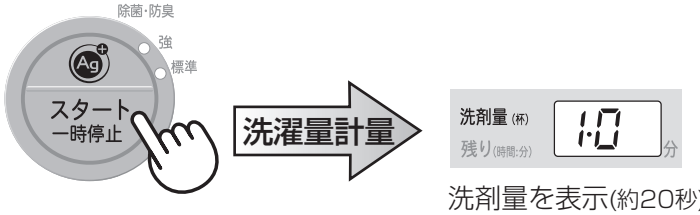

洗剤量を表示(約20秒)

4 洗剤を入れる

洗剤量表示に合わせて 24 ページ をご覧のうえ、正しく量って入れてください。

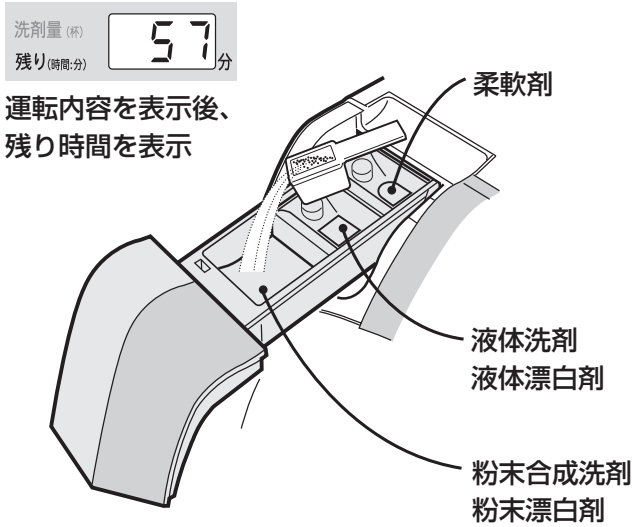

運転終了 ピーッ ピーッ

乾燥終了後は「置ジワ防止」運転を2時間までおこなっています。
ロック解除 でドアを開け、早めに取り出してください。

お願い

- 洗剤量の表示を始めてから約25秒で給水が始まります。給水が始まるまでに洗剤を入れられなかったときや、給水中に洗剤を追加したいときは、一時停止して入れ、洗剤投入ケースを確実に閉めてから、再スタートしてください。
- 温水コースでは、洗い時間「60分」の他、「90分」、「2:00」、「2:30」、「3:00」も選べます。スタート後に 洗い を押して選んでください。
  - 気温や水温、洗濯物の量などにより、40℃まで上がらない場合があります。

洗剤類の使いかた

●洗剤類の使用量

標準コース わが家流コース 温水コース		粉末合成洗剤		液体合成洗剤	
	容器の表示	(容器に記載の使用量表示が水30Lに対して)			
洗濯量(目安)	洗剤量(目安表示)	20gのもの (アタック、トップなど)	25gのもの (ニュービーズなど)	20mLのもの (液体部屋干しトップ、液体アタックなど)	25mLのもの (液体ふんわりニュービーズなど)
6kg以上	洗剤量(杯) 1·0	約37g	約46g	約37mL	約46mL
4～6kg	洗剤量(杯) 0·8	約30g	約38g	約30mL	約38mL
2～4kg	洗剤量(杯) 0·7	約25g	約31g	約25mL	約31mL
2kg以下	洗剤量(杯) 0·5	約20g	約25g	約20mL	約25mL

ドライコース		液体中性洗剤	柔軟剤	
		(容器に記載の使用量表示が水30Lに対して)		
		40mLのもの(アクロン、エマールなど)	7mLのもの	20mLのもの
1.5kg以下	表示しませんので表にしたがって入れてください	約33mL	約 9mL	約25mL

大物コース		液体合成洗剤		柔軟剤	
		(容器に記載の使用量表示が水30Lに対して)			
		20mLのもの	25mLのもの	7mLのもの	20mLのもの
洗剤量(杯) 1·0	表示のとき	約37mL	約46mL	約18mL	約50mL
洗剤量(杯) 0·7	表示のとき	約25mL	約31mL		

洗剤量の目安表示について

- すりきり1杯が37gの洗剤カップを基準に表示しています。
- 使用量、カップの形状・大きさは洗剤により異なりますので、ご使用の洗剤類の容器の表示と上表をよく見て正しく量って入れてください。
- **泡の多い洗剤**(「アリエール」「ボールド」など)**は2～3割控えて**ご使用ください。多量に泡が発生すると、汚れ落ちやすすぎが悪くなります。
- 「洗い」の水量：標準(わが家流、温水)コースでは、洗濯量6kg以上で約29L、4～6kg→約27L、2～4kg→約25L、2kg以下→約20L。ドライコースでは約27Lです。

洗剤投入ケースについて

- **溶け残りを防ぐ**ため、使用前に必ず乾いた布で拭いてください。
- **ご使用後には毎回お手入れ**してください。42 ページ
- **給水中に開閉**するとき(給水が始まってから、ケースを閉める場合も)は「一時停止」してください。(柔軟剤が流れ出てしまいます)
- **閉めるとき**はゆっくり戻してください。(強く押すと、柔軟剤が流れ出ることがある)また、指を挟まないようにご注意ください。
- **運転終了後**、液体洗剤・柔軟剤投入口にわずかに水が残ることがありますが、異常ではありません。
- 粉石けんや液体石けん、また、**シートタイプや固形タイプの洗剤**は「粉石けん、液体石けんの使いかた26 ページ」にしたがって、よく溶かして直接ドラムに入れてください。ケースに入れると、内部で詰まり水漏れの原因になります。
- **柔軟剤を入れたまま12時間以上放置しない**でください。固まることがあります。
- Ag^+**イオンコートを使用**するさい、液体洗剤、柔軟剤、のり剤などを使うと、Ag^+ イオンコート効果が抑えられたり、黄ばみを生じることがあります。詳しくは21 ページ
- **予約洗濯**には粉せっけんや、液体せっけんを使わないでください。固まることがあります。
- **槽洗浄コース**には、衣類用洗剤などを使わないでください。槽洗浄専用コースのため、泡立った洗剤があふれて、水漏れの原因になることがあります。

ドラム式の使用量は従来の全自動洗濯機とは異なります。
必ず、洗剤容器に記載の表示と下表をご覧のうえ、正しく量ってご使用ください

	液体 複合石けん	液体石けん	粉石けん	柔軟剤		酸素系液体漂白剤	
				濃縮タイプ	従来タイプ		
	(容器に記載の使用量表示が洗濯物3kgに対して)			(容器に記載の使用量表示が水30Lに対して)			
	30mLのもの (洗濯用液体複合石けん など)	40mLのもの (衣類の石けん など)	20gのもの (そよ風 など)	7mLのもの (ふんわりハミング、ハミング など)	20mLのもの (ソフランS など)	40mLのもの (手間なしブライト、ワイドハイターなど)	20mLのもの (ワイドハイター濃縮ジェル、スーパー手間なしブライトなど)
	約40mL	約50mL	約36g	約18mL	約50mL	約40mL	約20mL
	約32mL	約40mL	約29g	約13mL	約40mL	約30mL	約15mL
	約27mL	約33mL	約24g	約 9mL	約25mL	約20mL	約10mL
	約21mL	約27mL	約19g	約 9mL	約20mL	約20mL	約10mL

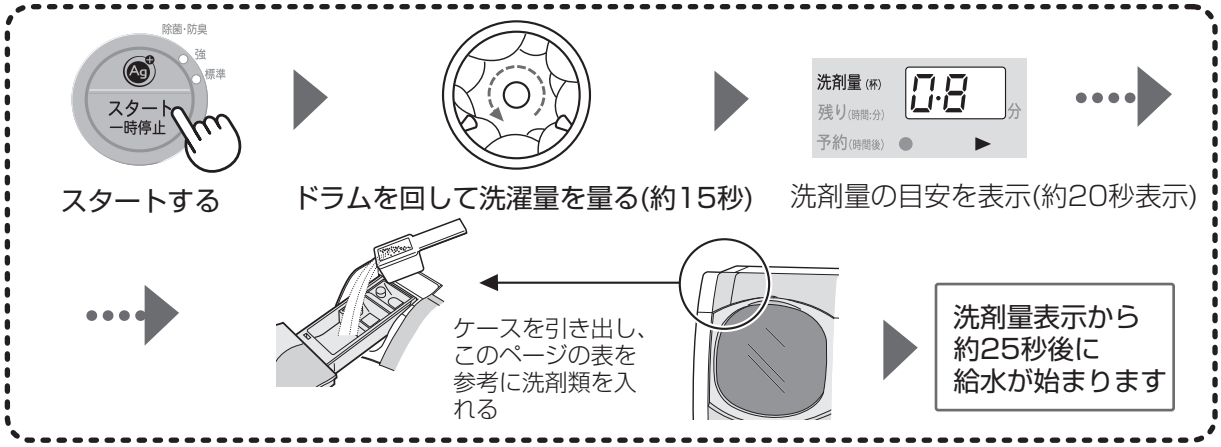

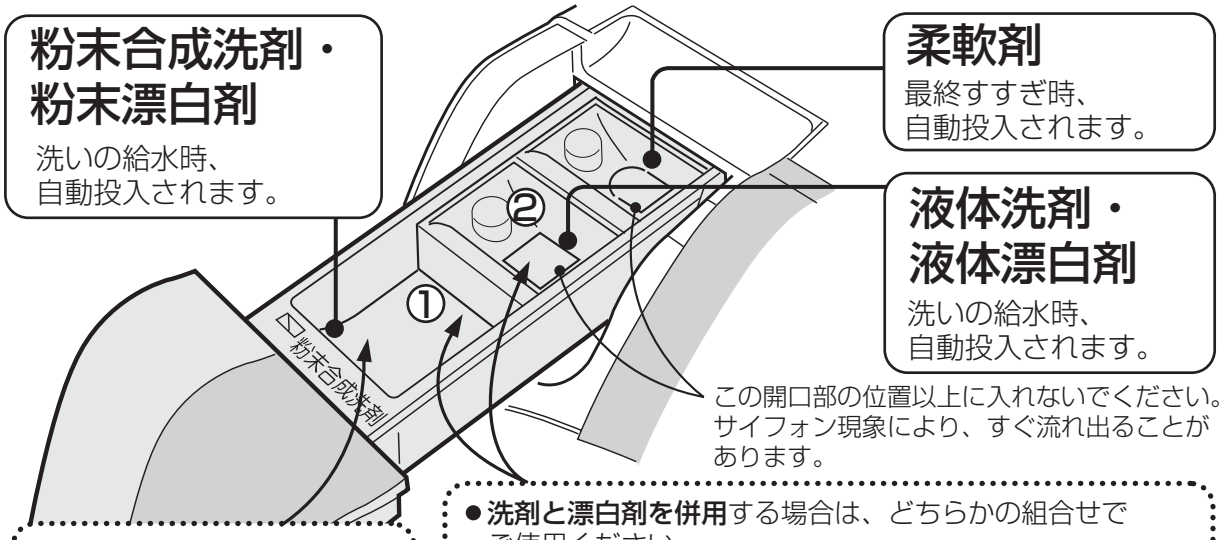

- **流れにくい液体洗剤は･･･**
  - 30℃くらいのぬるま湯500mLに、正しく量った液体洗剤を溶かし、「一時停止」して「粉末合成洗剤 ①」側にゆっくり流し込んでください。

- **洗剤と漂白剤を併用**する場合は、どちらかの組合せでご使用ください。
  - 粉末洗剤には液体漂白剤を使用
  - 液体洗剤には粉末漂白剤を使用
- **液体洗剤と液体漂白剤を併用**したいときは･･･
  ①に液体漂白剤を②に液体洗剤を入れる。
  - 粘り気の強い漂白剤は、水で3倍程度に薄めてください。
  - 予約洗濯をおこなう場合は、漂白剤をコップ1杯程度(約200mL)の水で流しておいてください。

洗剤類の使いかた (つづき)

粉石けん・液体石けんの使いかた

正しく量る

1 運転スタート後、洗剤量の目安が表示されたら一時停止する。

2 表示を目安に 〈24~25ページ〉 の表を参考に石けんを正しく量る。

溶かす

3 30℃前後のぬるま湯約2Lを、容器に用意する。

4 十分にかき回しながら、石けんを少しずつ入れて溶かす。

ドラム内に入れる

5 「ロック解除」を押してドアを開け、洗濯物をよけながら、ドラム内に石けん液を少しずつ流し込む。

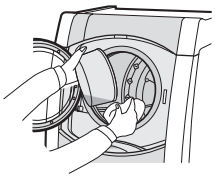

6 ドアを閉めて、再スタートする。

お願い

- **石けんを洗剤ケースに入れると、内部で詰まり、給水時に水があふれ出ることがあります。必ず溶かして直接ドラムに入れてください。**
- 石けんは合成洗剤に比べて洗濯物に残りやすいので、「注水3回」すすぎを選ぶなど、すすぎを十分におこなってください。黄ばみや石けんのにおいの原因となります。
- 石けんの表示(溶かしかた、取り扱い注意など)をよく読んで、お使いください。
- 石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に溶かすと、完全に溶けない石けんや石けんかすが、水槽内に残り、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- **粉石けんや液体石けんは、溶けにくく固まりやすいので、予約洗濯に使わないでください。**

のりづけのしかた

使えるのり	「洗濯機用」と表示されたもの。使用量は、容器の表示にしたがってください。
のりづけできる量	1.5kg以下。
準　備	のりを約1Lの水で薄めておく。

1 電源を入れ、洗・乾切換ランプが緑色になるように選んでから、「洗い10分」「脱水1分」を選ぶ。

2 水で薄めたのりをドラムに、少しずつ流し込む。

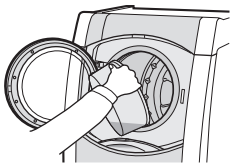

3 のりづけしたいものを入れ、ドアを閉める。

4 「スタート」ボタンを押す。
運転を始めます。

5 のりづけ終了後、衣類を取り出しドラムの内外に付着したのりを、すぐに次の方法で落とす。

- 運転内容…「洗い5分」「脱水3分」
- 漂白剤を約10mL入れると、より効果的に落とせます。

お願い

- **のり剤は、洗剤投入ケースに入れないでください。内部で固まって水漏れの原因になります。**
- ドラムに付着したのりを落とさなかったり、指定以外の洗濯のりを使うと、目詰まりなど、故障の原因になります。
- のりづけした衣類を本機で乾燥しないでください。ドラムが汚れたり、故障の原因になります。

個別運転 (「脱水」だけしたいときなど)

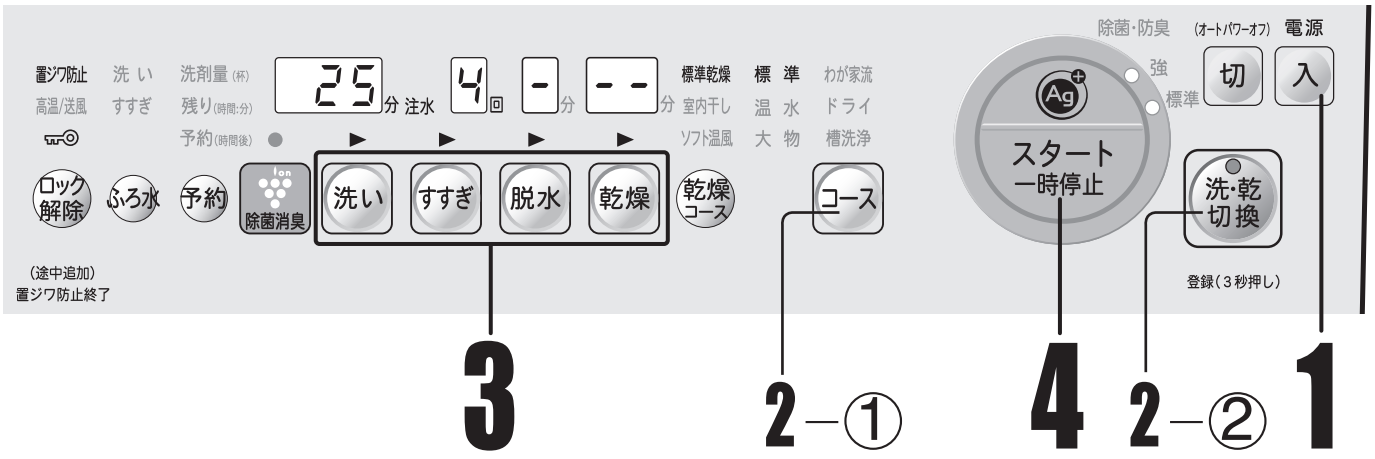

1 電源を入れ、洗濯物を入れてドアを閉める

2 必要に応じてコース、運転方法を選ぶ

2—① 標準コース以外は コース で選ぶ。

2—② 運転内容の切り換えは 洗・乾切換 でおこなう。

3 運転したい工程ボタンを押す

●選べる時間や回数などは 50~51ページ をご覧ください。

こんなときに・・・(使いかたの例)

●**脱水だけ**したい　●**排水だけ**したい　→ 脱水

(「**排水**」のときはドラムが回り始めたら、電源を切る)

●**水洗い**したい　→ 洗い 脱水

●**すすいで脱水**したい　→ すすぎ 脱水 (排水、脱水から始まる)

●**脱水して乾燥**したい　→ 脱水 乾燥

(洗・乾切換ランプ、オレンジで)

4 スタートする

● **洗・乾切換ランプの見かた**

ランプの色	運転内容
オレンジ	洗濯～乾燥
緑	洗　濯
赤	乾　燥

● Ag^+ **イオンコート**するときは

で選ぶ 20ページ

● **ふろの残り湯**を使うときは ふろ水 で選ぶ 38ページ

● **予約運転**するときは 予約 で選ぶ 37ページ

● **乾燥コースは** 乾燥コース で選ぶ 15, 28ページ

● 乾燥終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。 13ページ

電源を切って、ふたロックを解除し、早めに取り出してください。

乾燥のしかた

洗剤投入ケース

(途中追加)
置ジワ防止終了

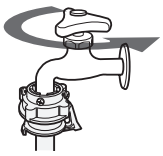

準　備　蛇口を開ける

水冷除湿式ですので、乾燥時も必ず蛇口を開けてください。
●水道水をご使用ください。(温水を使うと乾燥の効率が悪くなります)

1 電源を入れ、洗濯物を入れてドアを閉める

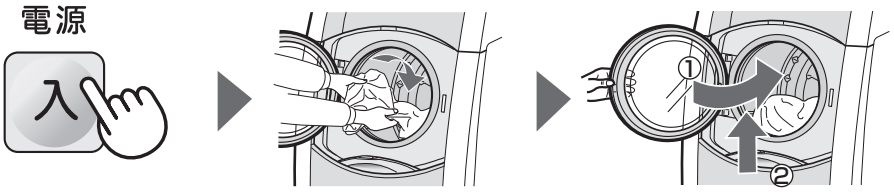

1–① 必要に応じて、コース でコースを選ぶ。

十分に脱水してシワを伸ばして入れてください。

2 洗·乾切換 で「乾燥」を選ぶ

洗·乾切換ランプ (赤)

2–① 必要に応じて 乾燥コース で乾燥コースを選ぶ。

2–② 時間を合わせて乾燥する場合は 乾燥 を押して選ぶ。(選べる時間は 50 ページ)

3 スタートする

自動運転(時間を選ばない場合)では、乾燥量を量り、乾燥時間の目安を表示する。(5分後)

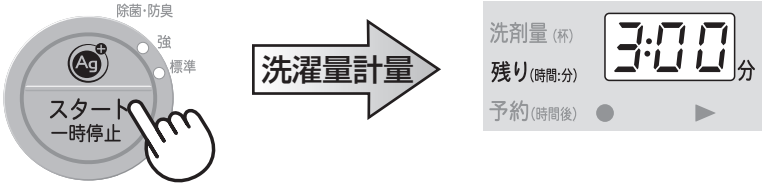

運転終了 ピーッ ピーッ

● 乾燥終了後は「置ジワ防止」運転を2時間までおこなっています。ロック解除 でドアを開け、早めに取り出してください。

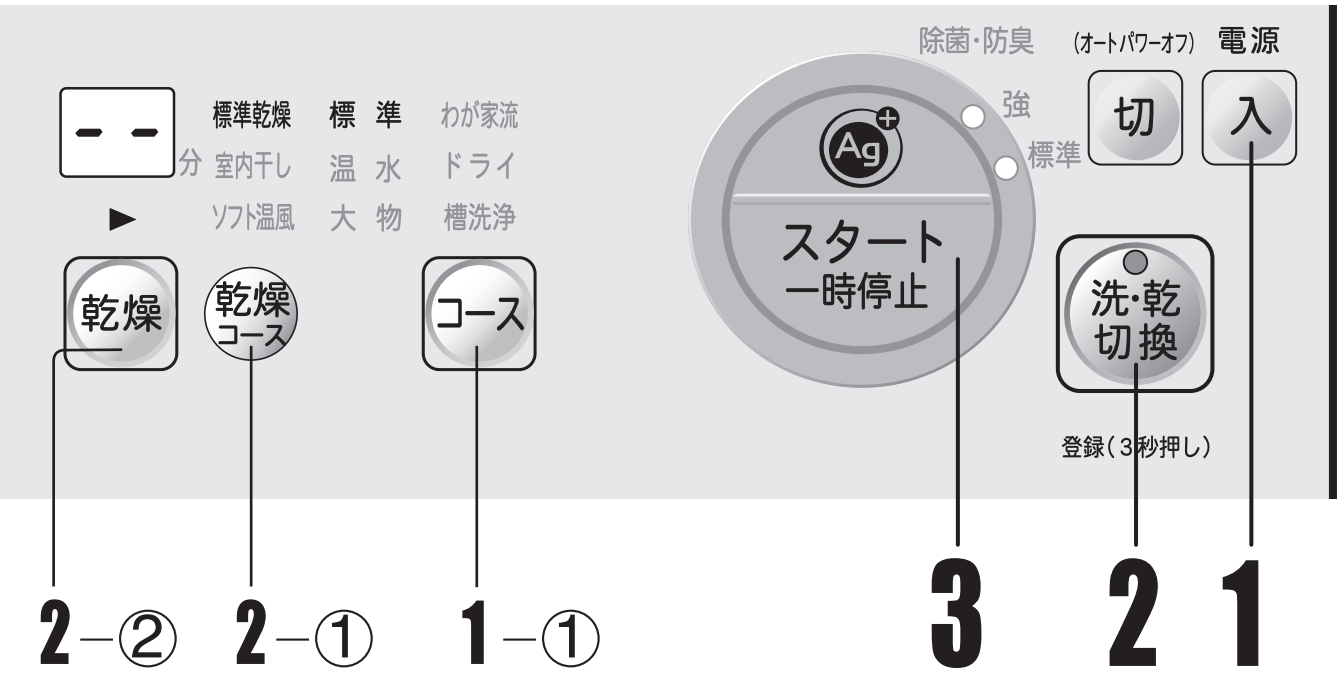

洗・乾切換ランプの見かた

ランプの色	運転内容
オレンジ	洗濯〜乾燥
緑	洗　濯
赤	乾　燥

● 洗・乾切換 で運転内容を選んだあとに コース を押すと、選んだ運転内容が変わります。

コースの選びかた (目的に合わせて4種類の乾燥が選べます)

こんなときに	コース	容　量	乾燥時間		選べる乾燥コース		
			自動	自分で選ぶ	標準乾燥 (ヒーター強)	室内干し	ソフト温風 (ヒーター弱)
一般の衣類の乾燥に	標準 (わが家流 温水)	●標準乾燥 ●室内干し 0.5〜6.0kg ●ソフト温風 0.5〜4.5kg	○	○	一般衣類の乾燥に ○	干し時間の短縮に「10分(ヒーター弱)」または「20分(ヒーター強)」 ○	化繊や薄物など、熱に弱い衣類に ○
セーターなどを静止乾燥	ドライ 31ページ	0.5kg以下	—	○	—	—	○ (変更できません)
毛布などの大物や厚物の乾燥に	大物 34ページ	毛布は 4.0kg以下	○	○	—	「20分」または「30分」(ともにヒーター弱) ○	○
ドラムのカビ防止に	槽洗浄 46ページ	— (洗濯物は絶対に入れない)	— 「60分」のみ (変更できません)	○	○ (変更できません)	—	—

- 乾燥の仕上がり具合を調整したいときは 53ページ
- **予約運転**するときは 予約 で選ぶ 37ページ
- 乾燥時は、大物コース以外で洗濯キャップを使わないでください。34ページ
  熱で変形したり、乾燥ムラの原因になることがあります。
- センサーで乾燥具合などを確かめながら運転しているため、残り時間が増減したり、「20分」が点滅、また、「1分」が点灯したまま時間が減らないことがありますが異常ではありません。58ページ

わが家流コース

わが家でよく使う洗濯・乾燥が登録できます。
●標準コースと同じ動きです。

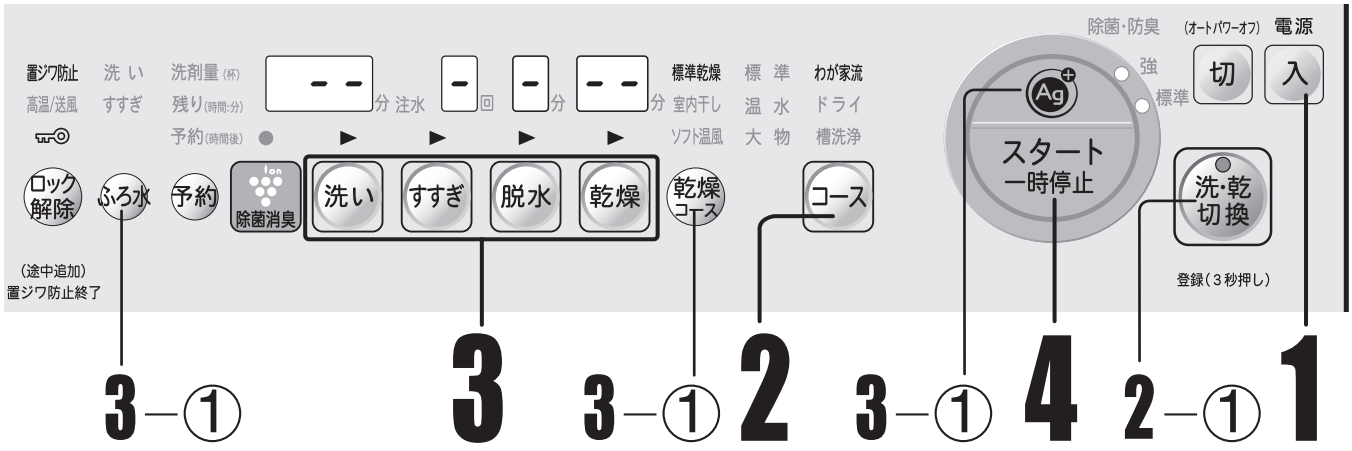

1 電源を入れ、洗濯物を入れてドアを閉める

2 わが家流コースを選ぶ

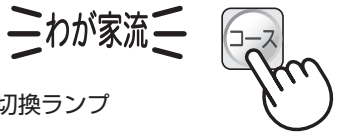

洗・乾切換ランプ

2-① 必要に応じて 洗・乾切換 で運転内容を切り換える。

3 登録内容を選ぶ

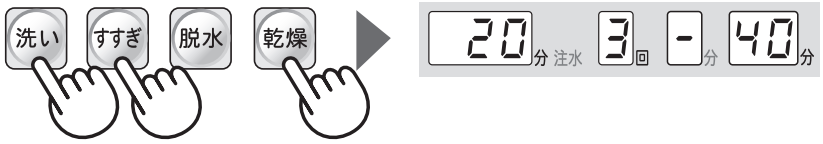

●初めは「標準コースの自動運転」と同じ運転内容が登録されています。

●選べる時間や回数などは 50~51ページ をご覧ください。

3-①

ふろ水 乾燥コース も登録できます。

4 スタートする

●必要に応じて、洗剤量表示後洗剤を正しく計って入れてください。
●スタートと同時に「わが家流」が登録されます。
次回からは「わが家流」を選んで、「スタート」するだけで運転できます。

洗・乾切換ランプの見かた

ランプの色	運転内容
オレンジ	洗濯～乾燥
緑	洗　濯
赤	乾　燥

●「洗濯～乾燥」運転では、脱水は自動(「-」表示)になります。(選べません)

●「Ag+ イオンコート/強」は登録できません。
(「強」で運転しても「標準」が登録されます。「強」を使いたい場合はご使用のつど選んでください)

●予約運転するときは 予約 で選ぶ。
(登録はできません)

●わが家流の登録(記憶)を取り消したいときは、「各種設定の初期化」をおこなってください。
41ページ

ドライコース

「洗濯～乾燥」運転はできません
(洗濯／乾燥)

汗のついた衣類などの洗濯に適しています。(ドライクリーニングではありません)
乾燥はドラムを回転させずに「ソフト温風」でやさしく乾かします。
(乾燥棚をご使用ください。32 ページ)
●洗濯、乾燥できないものもありますので、よくお確かめください。

洗える衣類の確認

●取扱い絵表示や組成表示などがないものは、洗わないでください。

取扱い絵表示の例

洗えるもの 水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもの。

衣類の取扱い表示が  のおしゃれ着やデリケートな衣類

- ウール、カシミヤなどのセーター・ブラウス
- スカート・スラックスなど

● 表示でも洗えないものもあります。16 ページ をご覧ください。

●ウール、麻などは縮みやすい素材ですが、洗濯で縮んだ場合はある程度伸ばすことができます。53 ページ

衣類の干しかた

●セーターなどは、市販の平干しネットなどを使い、形を整えて日陰で干します。
●毛足が長いものは、振りながら形を整えて干します。
●ブラウス、シャツなどの伸びにくいものは、ハンガーにかけ、形を整え、日陰で干します。

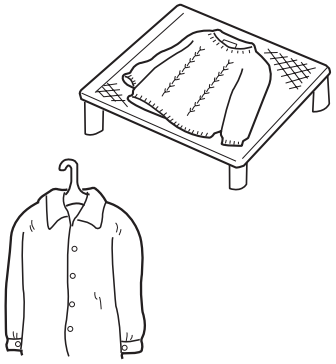

必要に応じアイロンをかけ、形を整えます。

●取扱い絵表示にしたがって、スチーム、ドライや温度の使い分けをしてください。
●てかり(アイロン光)の出やすいものや刺しゅう、ビーズの付いたものには、当て布をするなど、注意しておこなってください。

ドライコース（洗濯／乾燥）（つづき）

洗剤投入ケース

4 洗

準　備

1 **衣類を確かめる** 16, 31 ページ
- 熱に弱い素材や、装飾品を使用したものは、乾燥しないでください。

2 **蛇口を開ける**（ふろの残り湯を使うとき、乾燥するときも開けておく）
- 水は30℃以下でご使用ください。水温が高いと、ウール・絹など動物繊維の縮み、変形の原因になります。

洗濯物の入れかた

【洗濯】 ● セーター、水着など　1.5kgまで

1 そでが重ならないように、ドラムの底に入る程度にできるだけ大きめにたたむ。

2 1.5kgまで重ねて入れる。

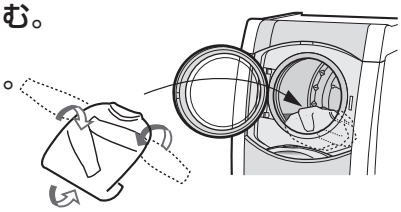

【乾燥】
- セーター、水着などは　1枚のみ
- ぬいぐるみは　1個のみ
- スニーカーは　1足のみ

1 ドラム内に乾燥棚を取り付ける。
① 2カ所の突起が水平になるようにドラムを回転させる　② 棚の両端を2カ所の突起にセットする

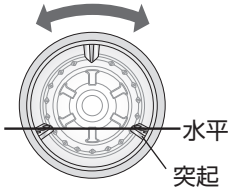

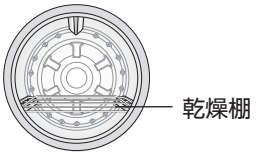

2 きれいに洗ったものを十分に水を切り、水分を拭き取る。

3 乾燥棚に載せる。
セーターなどは棚に載る程度にできるだけ大きめにたたんで載せる。

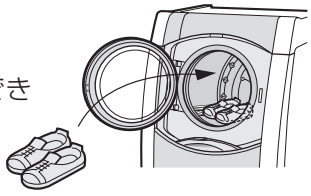

お願い　「洗濯」時には乾燥棚を使わないでください。回転するため衣類や本体を傷めます。

洗剤・柔軟剤使用量

	液体中性洗剤	柔軟剤	
		濃縮タイプ	従来タイプ
容器の表示	(水30Lに対して) 40mLのもの (アクロン、エマールなど)	(水30Lに対して) 7mLのもの (ふんわりハミング、ハミング など)	20mLのもの (ソフランS など)
使用量	33mL	9mL	25mL

1 電源を入れ、洗濯物を入れてドアを閉める

洗 **2** 洗濯 ドライコースを選ぶ

洗 **3** スタートする
- 洗濯量の計量はありません

洗 **4** 液体中性洗剤を入れる
- **洗濯量の表示はありません**
左表をご覧のうえ正しく量って入れてください。

運転終了　ピーッ　ピーッ

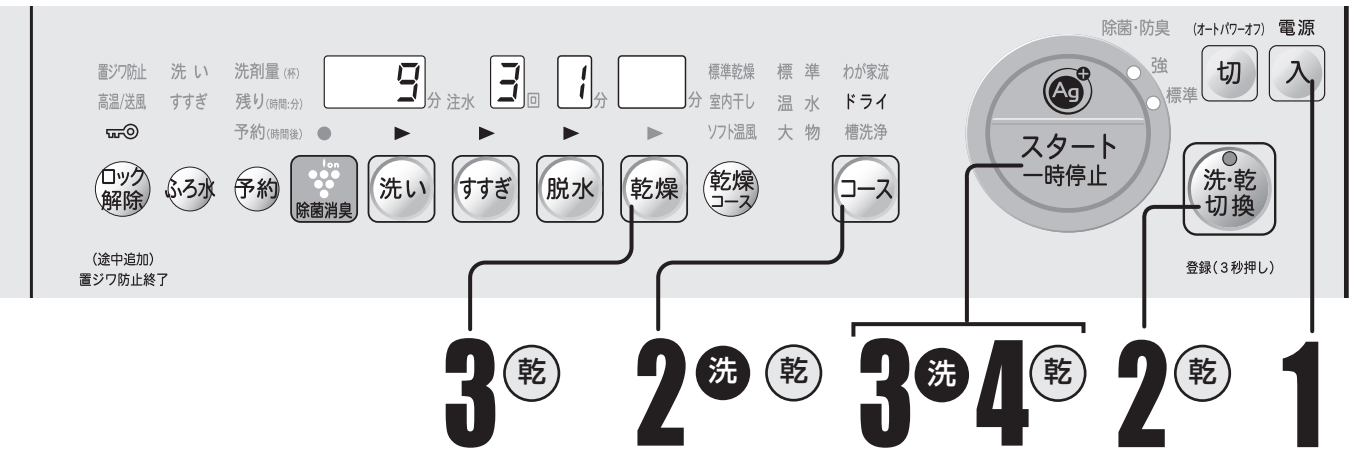

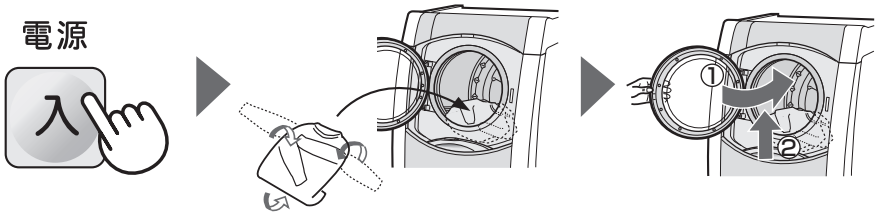

乾 2

乾燥

ドライコース、「乾燥」を選ぶ

乾 3

乾燥時間を選ぶ

選べる乾燥時間は 50 ページ

乾 4

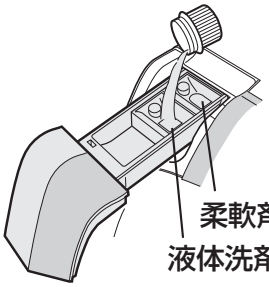

スタートする

● 乾燥量の計量はありません

● 洗濯が終わったら、取り出してください。
● 乾き残りがあるときは、反対にたたみ直したり、上下を逆にして、追加乾燥してください。

● 洗・乾切換ランプの見かた

ランプの色	運転内容
緑	洗　濯
赤	乾　燥

● ドライコースでは「洗濯～乾燥」は選べません
洗濯、乾燥どちらもおこないたいときは、ドライコース**洗濯終了後、洗濯物を入れ直し、**改めてドライコース乾燥を運転してください。

● **Ag^+イオンコート**するときは

で選ぶ 20 ページ

● **ふろの残り湯**を使うときは
ふろ水 で選ぶ 38 ページ

● 「予約」は使えません

● **乾燥時間の目安**

セーター、スニーカー、ぬいぐるみなど

大物コース (洗濯／洗濯～乾燥／乾燥)

●洗濯・乾燥できるもの

手洗イ または 表示のあるもの
(その他の取扱表示にもしたがってください)

毛　布

	洗　濯	洗濯～乾燥	乾　燥
素　材	アクリルなどの合成繊維 または　綿100%	アクリルなどの 合成繊維100%	
サイズ	シングル 140cm×200cm以下 ダブル　180cm×230cm以下	シングル 140cm×200cm以下	
重　さ	約4.7kg以下	約4.0kg以下	
洗濯キャップ	○(必要)		－(不要)

洗濯キャップの使いかた

- **「乾燥」に洗濯キャップを使えるのは、大物コースのみです。**
  他のコースで乾燥時に使うと、熱でキャップが変形したり、乾燥ムラの原因になる場合があります。
- **通常のお洗濯でドラム一杯になるようなかさばる衣類を洗濯するときも、洗濯キャップをお使いください。**
  本体や洗濯物の傷つきを防ぎます。
  (「乾燥」には使わないでください)
- キャップは正しく取り付けてください。
  正しくセットされていないと、本体や洗濯物の他、キャップを傷める原因にもなります。

取り付けかた

1 洗濯物を入れた後、上から先に入れ、続いて下側も入れる。(裏表の区別はありません)

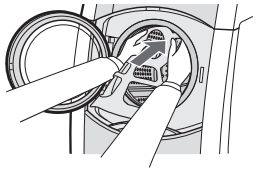

2 片寄り、ねじれなどがないように、キャップが均一に、入っているかを確認する。

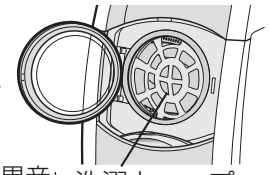

洗濯キャップ
(中心が投入口の中央になるようにセットする)

(ねじれていると、異音やキャップが傷む原因になります。)

- キャップを手で回してスムーズに動くかどうか確認する。
  (運転中はドラムといっしょに回転します。)

はずしかた

先ず、上部を引き出してから全体を引き出す。

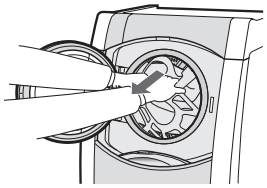

サイズが大きいものの入れ

1 長手方向に4～6つ折りにする

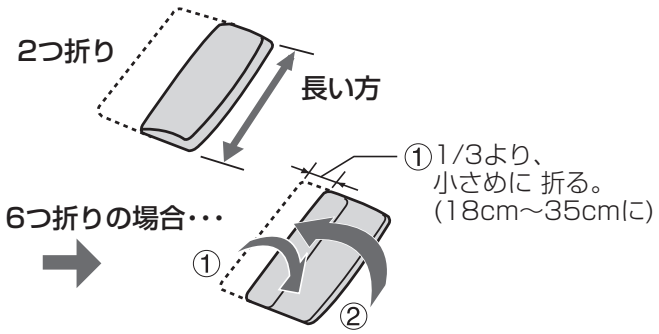

ご注意

前後のびょうぶ折りにする、巻き込む、ねじる、丸める、また、ドラム内でシワになるなど片寄らないように入れてください。
(脱水時に振動が大きくなったり、「E04」が発生する原因になります)

最後の折り目が半端な長さの場合は図のように巻き込んでください。



ていねいに洗って念入りにすすぎます。乾燥はソフト温風でやさしく乾かす、毛布などの大物やマット類などの厚物に適したコースです。

- **洗濯・乾燥できるサイズや重さは、大物・厚物の種類により異なります。**
  下表をご確認の上、規定のサイズ・重さ以上のものは入れないでください。
- **毛布洗いネットは、絶対に使用しないでください。**
- **洗濯キャップが必要な大物をキャップを使わずに洗濯して、洗濯物や製品が傷んだ場合は、保証の対象外になります。**
  しみなどの部分汚れは、あらかじめ処理してからお洗濯してください。

掛けふとん

洗　濯	洗濯～乾燥	乾　燥
ボリエステル または　羽毛	ポリエステル	
ダブル 180cm× 230cm以下	シングル 140cm×200cm以下	
中綿約1.8kg以下 羽毛約1.5kg以下	中綿約1.1kg以下	
○(必要)		－(不要)

カーペットカバー

洗　濯	洗濯～乾燥	乾　燥
□表示のもの・ 裏がゴムなど防水性のものは不可		
タフト織り 2.5畳以下 マイヤー織り 3.0畳以下	2畳以下	
○(必要)		－(不要)

マット類 (バスマット・キッチンマットなど)

洗　濯	洗濯～乾燥	乾　燥
□表示のもの・ 裏がゴムなど防水性のものは不可		
2.0kg以下		
○(必要)		－(不要)

かた

- 大型のカーペットカバーなど厚みのあるゴワゴワした大物は、均一なびょうぶ折りになるように、とくにご注意ください。

2 ドラムに入れる

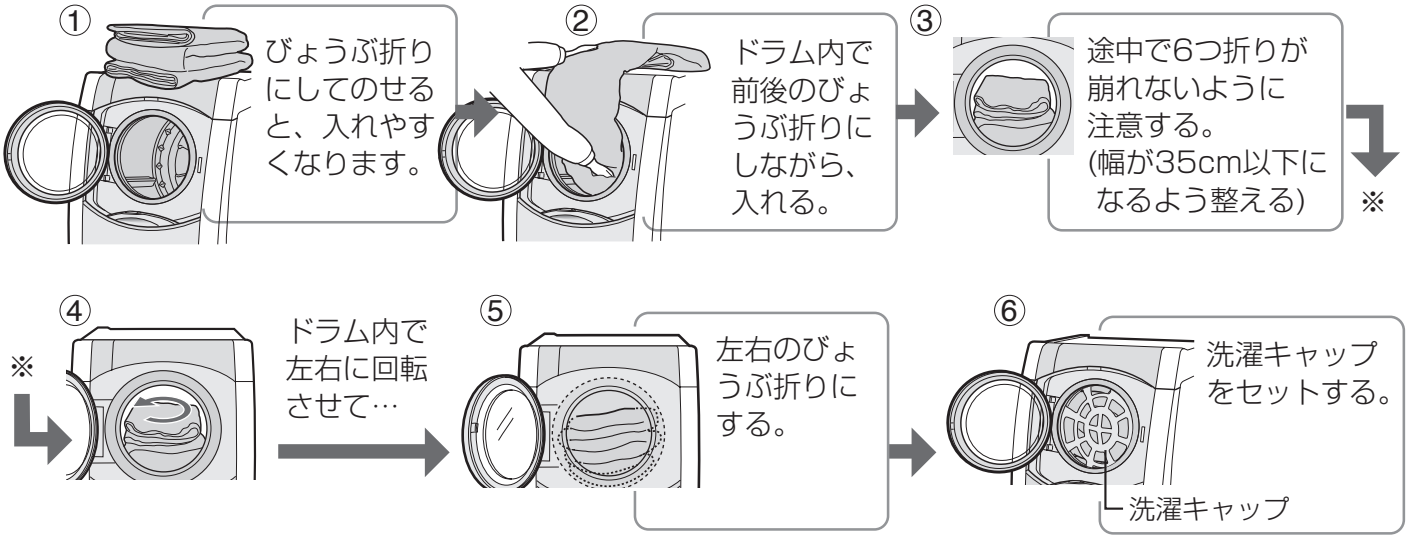

便利メモ

厚みのある大物の場合

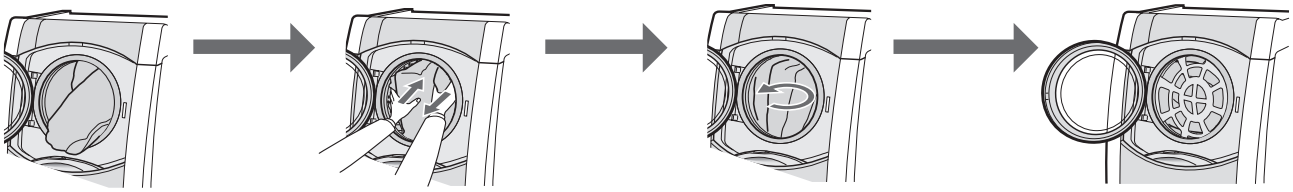

投入口から はみ出しているときは･･･

奥まで手を入れ 均一にならす。

左右に回転させて 洗濯キャップをセットする。

大物コース (洗濯／洗濯～乾燥／乾燥) (つづき)

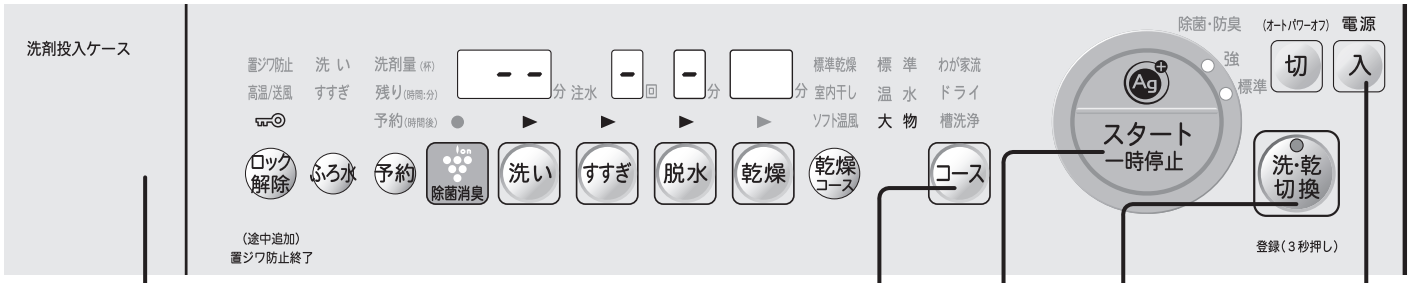

- Ag+イオンコートするときは 20ページ
- ふろの残り湯を使うときは 38ページ
- 予約するときは 37ページ

1 電源を入れ、洗濯物を入れてドアを閉める

34～35ページにしたがって折りたたみ、必要に応じて洗濯キャップを入れる。

2 大物コースを選ぶ

洗濯

大 物

コース

洗乾 2 大物コース、「洗濯～乾燥」を選ぶ

洗濯～乾燥

乾 2 大物コース、「乾燥」を選ぶ

乾燥

3 スタートする

洗濯量を計量し、洗剤量を表示する(20秒間)

3 スタートする

- 乾燥量を計量し、乾燥時間の目安を表示する(5分後)
  乾燥は「ソフト温風」です。
  (「標準乾燥」は選べません)

4 液体洗剤を入れる

洗剤量表示に合わせて24ページをご覧のうえ、正しく量って入れてください。

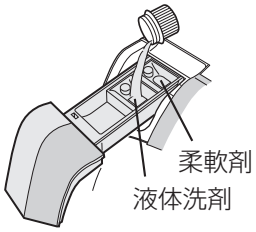

ピーッ ピーッ

運転終了

- 乾燥終了後は「置ジワ防止」運転を2時間までおこなっています。ロック解除 でドアを開け、早めに取り出してください。
- 乾き残りがあるときは反対にたたみ直し、乾燥時間「1～2時間」を選んで追加乾燥してください。
  (洗濯キャップは不要です)

予約のしかた

朝出かける前に干したいときなどに。
● ドライ、槽洗浄、除菌消臭コースには使えません。

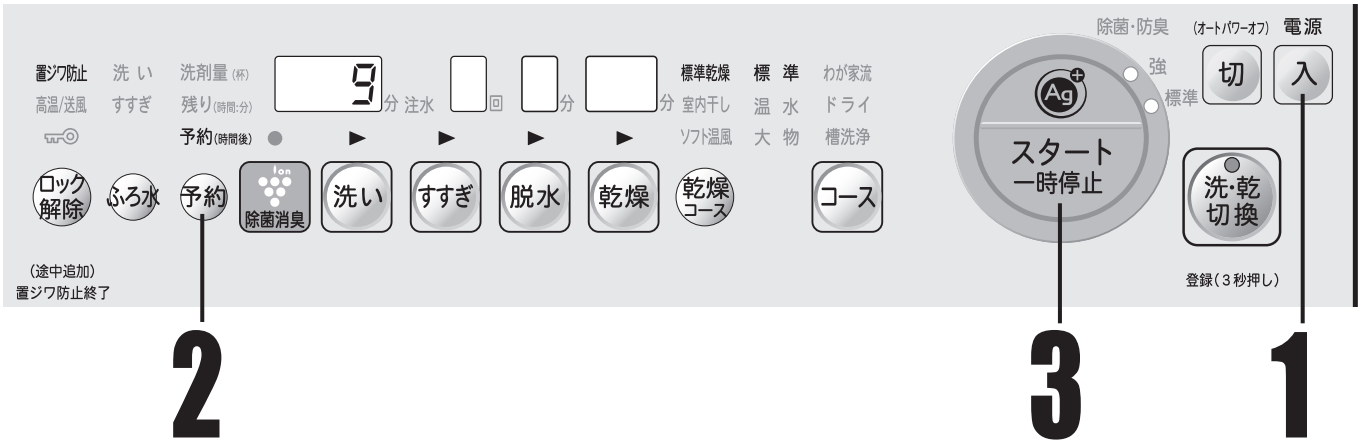

1 電源を入れ、洗濯物を入れてドアを閉める

●必要に応じてコースやふろ水などを選ぶ。

2 予約で運転終了までの時間を選ぶ

1時間刻みで、24時間後まで合わせられます。

初めは「2」を表示します。
一度使用すると前回ご使用の時間が表示されます。

運転内容を表示したあと
洗剤量を表示する



続いて運転内容を表示したあと、

約2分後

3 スタートする

- 洗剤量の目安を表示します。洗剤ケースに入れてください。
- 「乾燥のみ」を選択したときは、ドラムを回しての計量運転はありません。
  衣類の量にかかわらず「自動乾燥/標準乾燥」の場合は、予約時間の約5時間前(「自動乾燥/ソフト温風」の場合は、約6時間前)から運転を始めます。

予約の完了です。

運転が始まるまでこの「予約」表示のみが点灯し、他の表示は消えます。

こんなときは

予約完了後、予約した内容を確かめたいとき
- **「予約」ボタン**を押すと、運転終了までの時間・洗剤量・運転内容を順に表示します。

予約したあと、内容の変更や取消しをしたいとき
- 一度電源を「切」にし、初めからやり直してください。

お願い
- **粉石けんや液体石けんは、固まると溶けにくいので、予約洗濯には使わないでください。**
- 予約時間は所要時間 50 ページより長め(乾燥を含む場合は1時間以上長め)に設定してください。
  予約時間が短いとすぐに運転を始め、予約した時間内に終わらないことがあります。
- 終了時間は、給水・排水条件、衣類の片寄り、ふろ水やAg^+イオンの使用などにより、予約した時間を前後することがあります。

「ふろ水」給水

準　備

- 電源「切」の状態で接続してください。
- 長さが足りないときは別売の「延長用(5m)ふろ水ホースセット 63 ページ」をご利用ください。

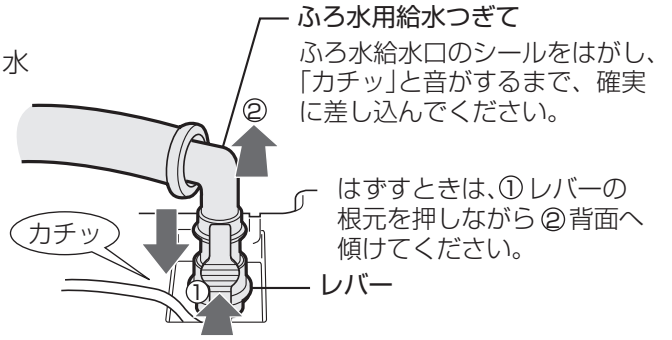

1 給水つぎてを、「カチッ」と音がするまで確実に差し込む

- 軽く引っ張って抜けないか確かめる。
- 水道からのホースは差し込まないでください。
  流量が多く水漏れします。

2 ふろ水ポンプのコードを本体のポンプ接続用プラグに差し込む

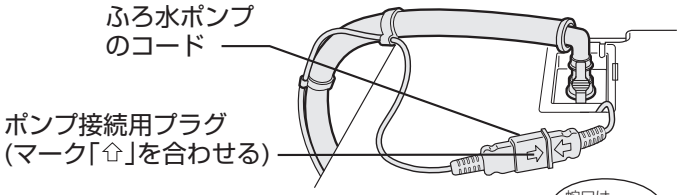

3 ふろ水ポンプを水中に沈める

- ポンプを斜めに持って水中でゆすり、ポンプ内の空気を追い出しながら沈めます。
  ポンプ内に空気が残っていると、吸い上げにくくなります。

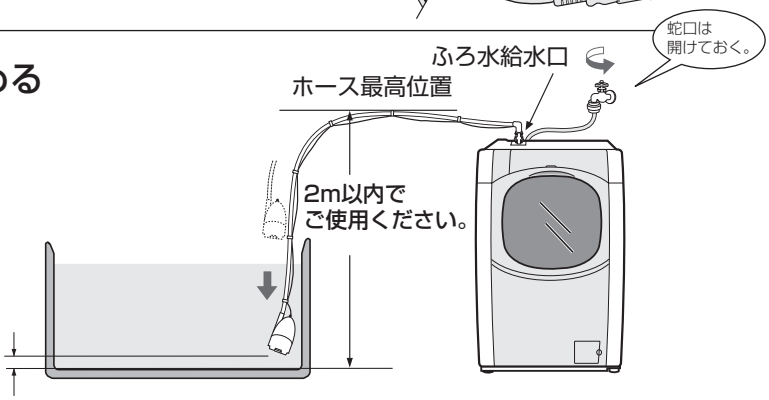

ご注意

- 浴槽が本体より高い位置にある場合は、使わないでください。サイフォンの原理で水が止まらなくなります。
- 本機へのふろ水給水以外には使わないでください。
- 指定以外のふろ水ポンプを接続しないでください。火災や故障の原因になります。

あとしまつ

1 洗濯物を必ず先に取り出す。

- ホース内の残水が流れ出て、洗濯物を濡らすのを防ぐためです。

2 ふろ水ポンプを浴槽から取り出す。

3 ふろ水ホース内の水を抜く。

- 本体側の接続をはずし、ホースのどちらか一方を高くして残水を抜いてください。
- 残水はホース内の汚れや、空運転の原因になります。

4 ふろ水ポンプセットを図のように輪にして、ふろ水ホース掛けに引っ掛ける。

- ふろ水ホース掛けは本体の左右どちら側にも取り付けられます。

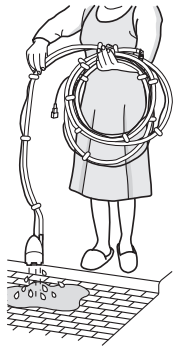

ふろ水ホース掛けに掛ける

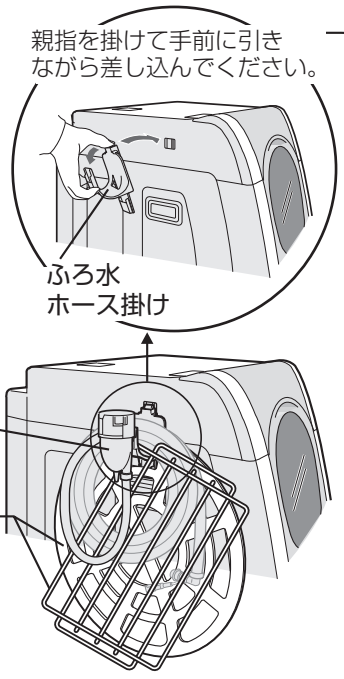

乾燥棚や洗濯キャップもいっしょに収納することができます。

- 脱水などで振動が気になるさいにははずして運転してください。

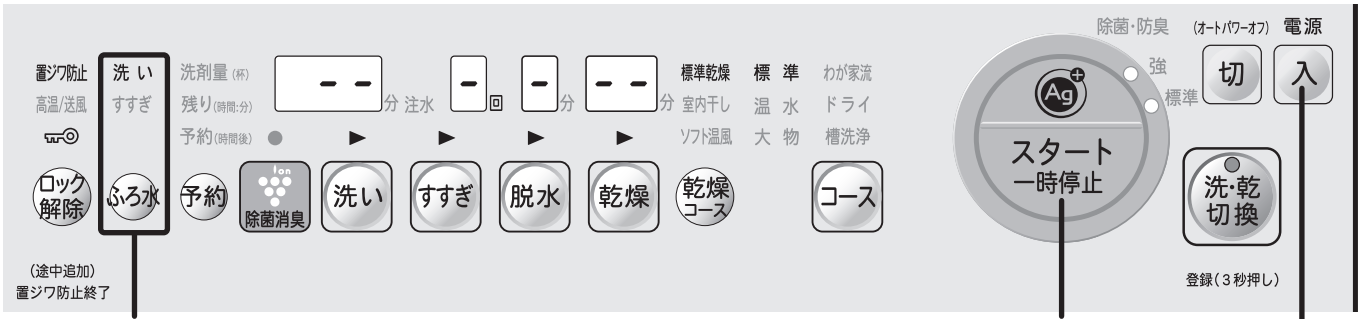

準　備

1 ふろ水ホースをセットする

2 蛇口を開ける

ふろの残り湯を使うときも開けておく。
(洗剤投入のため、初めの約30秒間は水道水が出ます)

1 電源を入れ、洗濯物を入れてドアを閉める

●必要に応じてコース、運転方法を選ぶ。

2 ふろ水の使いかたを選ぶ

洗い すすぎ →(「洗い」に) 洗い すすぎ →(「洗い」と「すすぎ」に) 洗い すすぎ (消灯)(取消し)

3 スタートする

● すすぎにふろ水を使うとき

- 標準コース、わが家流コースでは、シャワーすすぎをおこなわずためすすぎ2回に変わります。
- **すすぎが2回以上のときの最終すすぎは水道水で仕上げます。**
  (「ふろ水すすぎ1回」のときは、ふろ水でのすすぎになります。なお、この場合でも柔軟剤をドラム内に投入するため、はじめにしばらく水道水が出ます)
- 注水すすぎ時、一定水位に達したあとの注水は水道水になります。

途中で水がなくなった場合、1～2分後、自動的に水道からの給水に切り換わります。
(ふろ水表示点滅でお知らせ 61ページまた、ポンプが浮いていたり、フィルターが目詰まりしているなどして、初めからふろ水給水されない場合は、スタートから約2分で「EP」を表示して運転が止まります。61ページ

- なお、これらの間はポンプが空状態になっています。空運転はポンプの寿命を短くする原因になりますので、ご注意ください。
- ふろ水がなくなったことに気が付いたときは、ふろ水 を押してください。水道給水に切り換わります。(ただし再度ふろ水には戻りません)

お願い

- ふろ水ポンプはご使用頻度により寿命が異なります。また、空運転やフィルターの目詰まりなどは、寿命を短くする原因になりますので、ご注意ください。
  ふろ水ポンプがご入用のさいは、別売のふろ水ポンプセットを、お求めください。
- 入浴剤が入ったふろ水を使用すると、変色することがあります。
  また、硫黄(いおう)などの入った入浴剤は、ステンレス槽が錆びる原因になります。
- 沸かしているお風呂や、45℃以上のお湯には使わないでください。変形や故障の原因になります。
- 気温が低く、残り湯の温度が高い場合、槽の外側やふたの内外に水滴が発生し、床面を濡らすことがあります。
  水滴を受けるための洗濯機用トレー 63 ページをお求めください。
- 万一、給水つぎてが本体からはずれた場合、水が流れ出るのを防ぐため、お洗濯が終わったら、すぐに浴槽から引き上げてください。

(別売)ふろ水ポンプセット

流通コード	210 396 0085
希望小売価格	3,150円 (税抜価格 3,000円)

知っておくと便利です

途中変更のしかた

洗い中は、洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間を変更することができます。

変更できるコース	標準・わが家流・温水・大物の各コース

1

を押し、「一時停止」にする

洗濯物を追加したい場合は「ロック解除」を押して、ドアを開けて入れる。

2 洗い すすぎ 脱水 乾燥 **で、変更する**　設定できる内容の詳細は 50～51ページ

(例)

一度押すと現在の内容を表示します。　表示中に続けて押すと変更できます。

3

を押す（引き続き運転を始めます）

ご注意

- 洗い中でも終わり近くになると変更ができなくなります。
- コースや「除菌・防臭」の「強」「標準」の変更、また、洗・乾切換ランプが緑色のときの「乾燥」の追加は、運転が始まるとできません。
- ドアを開けているときは、水や泡がこぼれやすくなっていますのでご注意ください。
  - 洗濯物の追加時、押し込まないでください。水面が上がって水があふれます。
  - ドアに付着した水や泡が床に流れることがあります。(タオルなどでドアを拭いてください)

終了音の消しかた

運転終了時のお知らせ音と、置ジワ防止運転時の終了音を、消すことができます。
(終了音のみ「切」となります。エラー表示のお知らせなどは、通常通り報知します)

設定・解除のしかた	スタート後に、コース を押しながら 洗・乾切換 を押す。

- 「ピッ」と音がすれば「切」になっています。
- 「ピピッ」と音がすれば「入」になっています。

電源「入」時の設定変更

初期状態では電源を入れたときに、「洗濯～乾燥」運転(洗・乾切換ランプ：オレンジ)が設定されています。
ふだんのお洗濯で、洗濯のみ(洗・乾切換ランプ：緑)をよくお使いの場合、記憶させることができます。

設定できるコース	標準コース
設定のしかた	電源を入れ、洗・乾切換（洗・乾切換ランプ）を押し(洗・乾切換ランプが緑に変わる)、 もう一度 洗・乾切換 を3秒以上押す。

- 「ピーッ」と鳴って、受け付けます。
  次回、電源を入れたとき、「洗濯のみ(洗・乾切換ランプ：緑)」を表示します。

(解除するときも同様に、**「洗・乾切換」ボタン**で「洗濯～乾燥」運転(洗・乾切換ランプ：オレンジ)を選び、もう一度、**「洗・乾切換」ボタン**を「ピーッ」と鳴るまで3秒以上押す。)

チャイルドロックの設定のしかた

洗濯乾燥機を使わないときに、お子さまがドラム内へ入るなどを防止するための機能です。(運転中の設定はできません)

設定のしかた

1 ドアを閉め、電源を「入」にする。

2 予約 を押しながら ロック解除 を押す。

●設定時に外ドアや内ドアが開いていると「E02」「E27」を表示します。
その場合は、外ドア、内ドア共に確実に閉めて、設定し直してください。

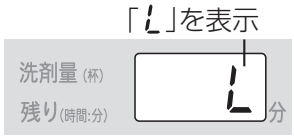

約3秒間表示後、電源が切れます。

解除のしかた

同じように電源を「入」にし、

予約 を押しながら ロック解除 を押す。

(通常通りの表示に戻ります)

●チャイルドロック中はドアがロックされ、すべての操作ボタン(電源スイッチを除く)が操作できなくなります。

「置ジワ防止」運転をおこなわないようにしたいとき

乾燥終了後の「置ジワ防止」運転をおこなわないように、設定することができます。

反映されるコース	標準・わが家流・温水・大物の各コース
設定のしかた	電源「切」の状態で 乾燥コース を押しながら、電源 入 を押す。 「置ジワ防止」運転が解除されます。 置ジワ防止 ピーッ (消灯)

設定後、乾燥運転の設定中や運転中、「置ジワ防止」表示は消灯します。

●**「置きジワ防止」運転を解除(「置きジワ防止」表示消灯)しても、衣類やドラム内を冷やすために乾燥終了後1時間、送風運転をおこないます。「ロック解除」してすぐに取り出してください。**

(「置ジワ防止」運転をおこなうよう戻したいときも、同じ操作をおこないます。
●「置ジワ防止」表示が点灯します。)

各種設定の初期化

すべての設定を工場出荷時の状態に戻します。

設定のしかた	電源「切」の状態で 洗・乾切換 を押しながら、電源 入 を押す。

●「ピーッ」と鳴って電源が切れたら初期化完了。
●初期化すると、「終了音」、「乾燥の仕上がり具合」などの設定解除の他、わが家流の登録内容、予約時間の記憶なども消え、すべてが初期状態に戻ります。

お手入れ

⚠ 警告
お手入れのさいは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電・けがの原因。

洗剤ケース

ご使用ごとにお手入れを

お手入れせずに使用を続けると、かびや異臭などの汚れや水漏れの原因になります。
- 水洗いし、水分を抜き取る。
- ケースをはずした本体側に洗剤などが残っている場合も拭き取る。

はずしかた

止まるまで引き出して先端を持ち上げると、かかりがはずれて取り出せます。

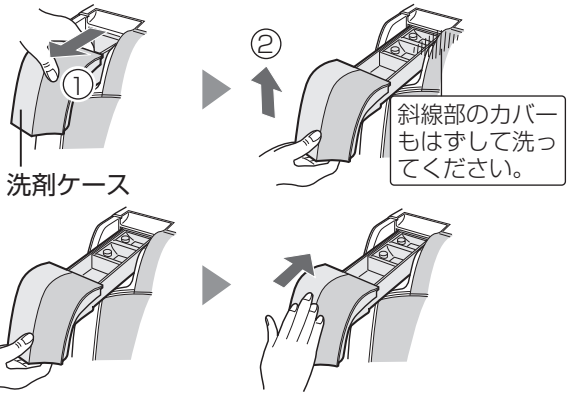

取り付けかた

先端を軽くはめ、まっすぐに押し込む。

糸くずキャッチャー

「UCL」表示 61 ページ **が出たときに**

お願い
- **「UCL」が出たときは必ず以下のお手入れをおこなってください。**
- **特に手順 5 「槽洗浄コース(8分)」の運転をおこなわないと、次の乾燥運転を受け付けませんのでご注意ください。**

1 ドラム内の衣類を取り出す。

2 糸くずキャッチャーのとって(裏側)に手をかけ、上に引き上げてはずす。

手のひらで手前を支えながら、とって(裏側)に指をかけて上に引き上げる。

ご注意 乾燥直後は糸くずキャッチャーが熱くなっていることがありますので、ご注意ください。

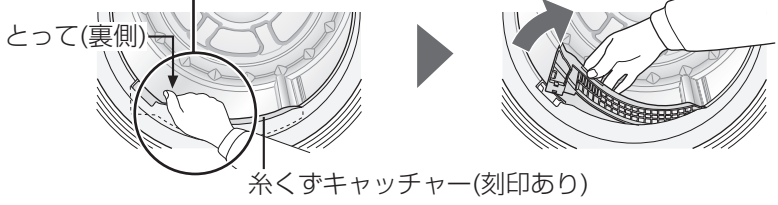

3 糸くずを取り除く。
(乾燥終了後、衣類の種類によってはたまっていない場合もあります)
- 取れにくい場合は水洗いしてください。

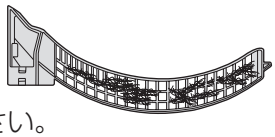

4 右側を先に差し込んでから、元通りに確実に取り付ける。
- 正しく取り付けないと、次回の運転で「E29」を表示します。

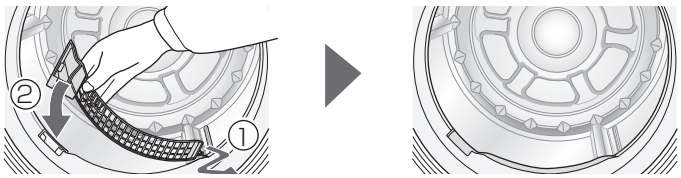

5 **「槽洗浄コース」(「洗い8分」設定)** 46 ページ **を運転する。**

6 洗浄終了後、もう1度糸くずキャッチャー(手順 **2** ～ **4**)、糸くずフィルター 43 ページ をお手入れする。

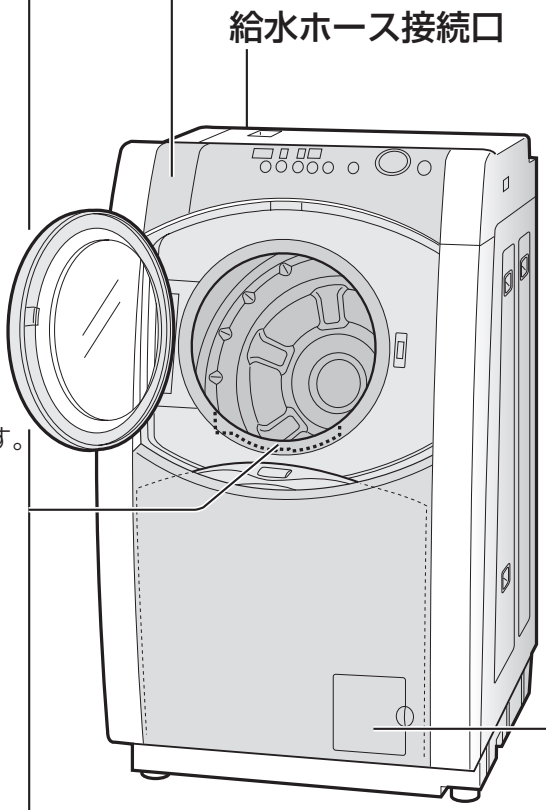

⚠ 警 告

本体各部に水をかけない
ショート・感電の原因。

給水ホース接続口

水の出が悪くなったときに

給水ホースをはずす

① 蛇口を閉じて電源を入れる。

② 槽洗浄を選んでスタートさせ、約15秒運転する。

③ 電源を切り、ホースをはずす。

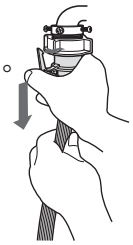

歯ブラシなどで、ごみを取り除く。



ごみがフィルターの内側に入らないようにご注意ください。

給水弁用フィルターは、必ず取り付けてください。

- 給水弁にごみが入って故障することがあります。破れたりごみが取れなくなったときは、給水弁フィルター(別売部品 63 ページ)をお買い求めください。
- フィルターは、先の細いドライバーなどで引き出せます。取り付けるさいは、必ず奥まで押し込んでください。正しく取り付けられていないと、給水弁が故障することがあります。

糸くずフィルター

1～2週間ご使用ごと、または「UF」表示 61 ページ が出たときに

凍結予防などのさいも、ここから水を抜きます。

お願い

- **お手入れ前に蛇口を閉め、内ドア・外ドアともに確実に閉まっていることを確認してください。**
- **残水が出ることがありますので 27 ページ 個別運転「排水だけしたいとき」を参考に排水をおこない、洗面器などの水受けなどを用意してください。**

はずしかた

1 外カバーを左に、内カバーを手前に開く。

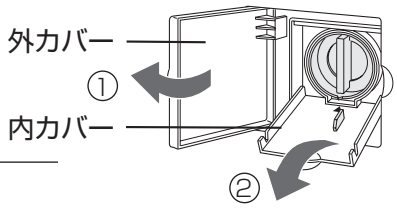

2 つまみを少しずつゆるめて、徐々に水を出す。

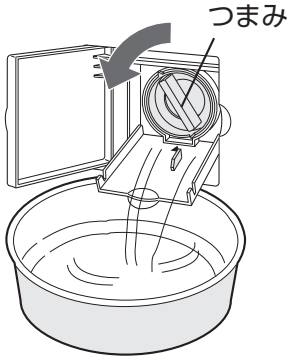

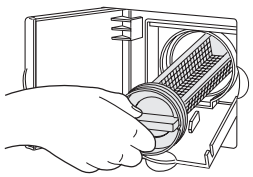

3 水が出なくなれば、さらに回して、糸くずフィルターを引き出す。

糸くずや異物を取り除きます。

- 本体側にも糸くず・異物があれば取り除いてください。

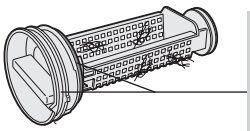

パッキン部やねじ部の糸くずも取り除いてください。取り付けるさい、十分に閉まらなかったり、水漏れの原因になります。

取り付けかた

1 フィルターを差し込んで締め付ける。

- フィルター部の突起と内カバーの▲印が合うまで、確実に締め付けてください。
(ゆるんでいると水漏れの原因になります)

2 内カバーと外カバーを元通り閉じる。

- 内カバーが閉まらない場合は、フィルターが確実に締め付けられていないおそれがあります。正しく締め付け直してから、カバーを閉めてください。
(カバーを無理に閉めないでください。破損の原因になります)
- 内カバー、外カバーが開いていると、外ドアが下まで開きません。

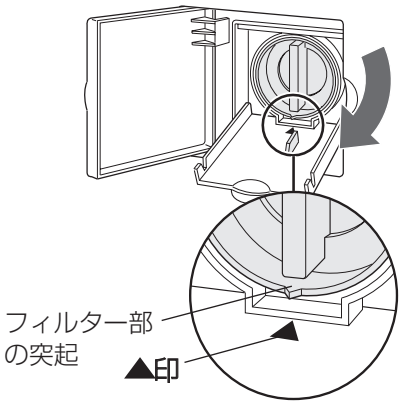

ご注意

- 「E03」表示が出ているときは、糸くずフィルターが詰まっているおそれがあります。**多量の水が残っている**ことがありますので、必ず洗面器などで水を受けて、つまみを少しずつゆるめて、水を抜いてください。
- 乾燥中も、糸くずフィルターは必ず正しく取り付けてください。
水冷除湿式のため、正しく取り付けていないと水漏れします。

お手入れ

⚠ 警告

お手入れのさいは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電・けがの原因。

本体・天板・ドアパッキン・内ドア

汚れが気になるときに

- よく絞ったやわらかい布で拭き取る。
  (揮発性溶剤、クレンザーなどは使わない)
- ドアパッキンにぬめりがあるときは、酸素系漂白剤をしみ込ませた布で拭く。
  (軟質なので、傷が付かないように注意する)
- 内ドアのガラス面やドアパッキン表面に糸くずなどが付いているときは取り除く。
  (水漏れの原因)

ドラム

ステンレス槽のお手入れ

- 洗濯終了後はすぐに取り出し、よく絞ったやわらかい布で拭く。
- さびに気づいたら、市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- 槽洗浄コースのご利用を。〈46 ページ〉

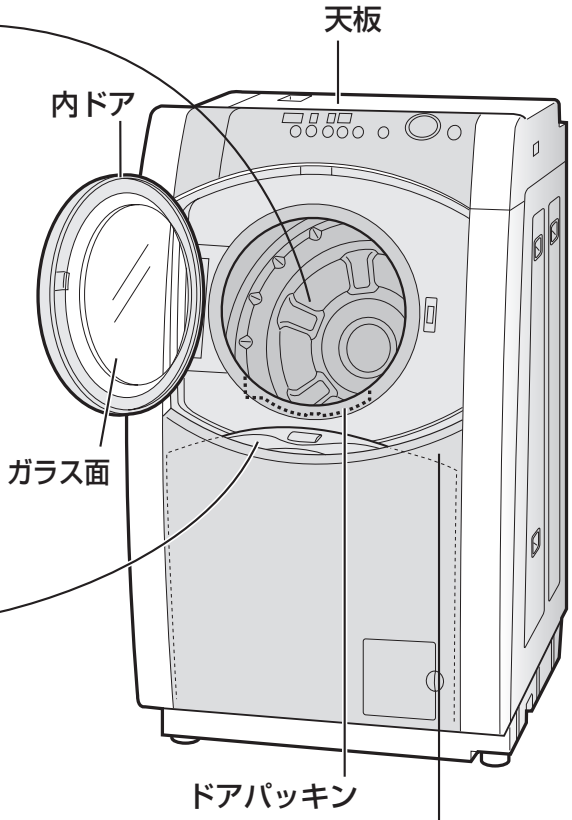

外ドア

外ドアの裏側に洗剤などが付いたときに

本体と外ドアの間に、柔らかい布などをはさんで、拭き取ります。

1 内ドアを閉めて、外ドアと本体の間にタオルなど柔らかい布を、図のようにはさむ。

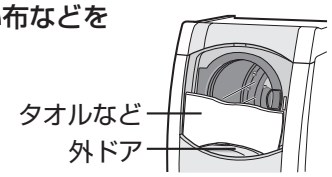

2 とってを持ち、外ドアを上下させて裏側を拭く。

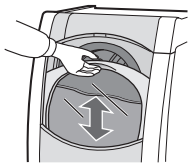

- 上下させるさい、指をはさまないよう、ご注意ください。

前カバー

外ドアと前カバーの間に物(コインなど)が落ちたとき

- 内ドア・外ドア共に確実に閉まっていることを確認してからはずしてください。

1 下部のくぼみに指を掛け、持ち上げるようにはずす。
(左右のくぼみの間に細長い開口部がありますが、その部分には手をかけないでください。破損の原因となります。)

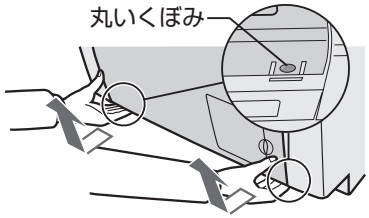

2 落下したものを取り除く。

3 元通りに取り付ける。

- 先ず、左右の受け部Aに突起を掛ける。
  続いて、4カ所のツメと穴が合うように取り付ける。

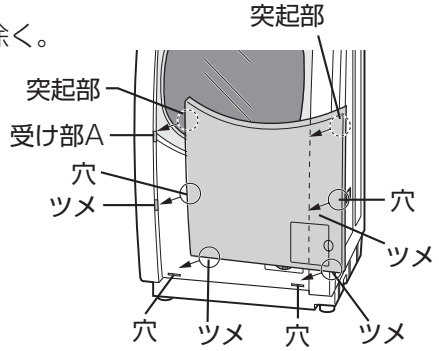

⚠ 警 告

本体各部に水をかけない
ショート・感電の原因。

ふろ水ポンプ

ふろ水ポンプの洗浄 2〜3回ご使用ごとに

⚠ 注 意

ふろ水ポンプのコードを本体からはずしておこなってください。
ポンプの偶発的な回転でけがをすることがあります。

1 カバーを回してフィルターをはずす。

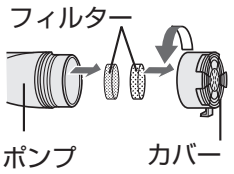

2 カバー、フィルターを水の中で掃除する。

3 元通りフィルターを先に入れ、カバーで確実に締め付ける。

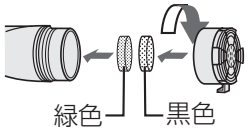

●フィルターやカバーをはずしたままで使用しないでください。
糸くずなどが詰まり、ポンプ故障の原因になります。

ふろ水ホースの洗浄

長期のご利用で水あかなどが付着し、黒い汚れが出てくるような場合、お試しください。
(大きめのバケツをご用意ください)

1 **準 備**

① カバー・フィルターをはずす。
② コード先端のプラグに袋などをかぶせておく。
③ 洗濯バサミなどでつぎて部を固定する。

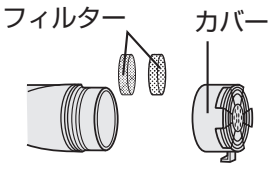

2 洗濯槽クリーナーを30〜40倍薄めて注ぎ、6〜12時間つけ置き洗浄する。
ホース内に液を満たしたままで放置する。

3 つけ置き終了後、はずしたフィルター・カバーを取り付けて「大物コース/洗いのみ/ふろ水給水」を2回おこないホース内をすすぐ。
洗濯槽クリーナーが手・衣類になどに付かないようにご注意ください。

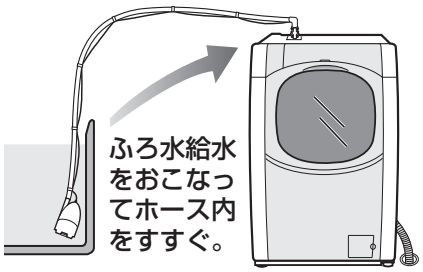

お手入れ

お手入れ

ドラムの汚れやニオイ・カビなどが気になるとき、また、糸くずキャッチャーや内部の乾燥フィルターのお手入れに

槽洗浄コース (洗浄／洗浄～乾燥／乾燥)

ご注意

- 洗濯物や衣類用の洗剤、台所用漂白剤などは絶対に入れないでください。
- 換気を十分におこなってください。

1 電源を入れる

洗 2 洗浄(洗濯) 槽洗浄コース を選ぶ

洗乾 2 洗浄(洗濯)～乾燥 槽洗浄コース、「洗濯～乾燥」を選ぶ

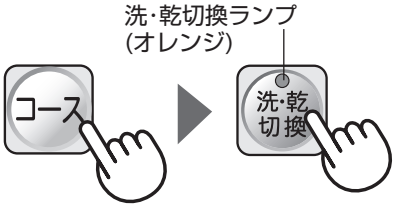

2–① 洗浄時間の変更は 洗い で選ぶ

- 「8時間」「2時間」「8分」が選べます。

3 洗濯槽クリーナーを直接ドラムに流し込む

- このコースでは、**洗濯槽クリーナー**以外は使用しないでください。
  槽洗浄専用コースのため、衣類用洗剤や台所用漂白剤などを使うと、泡立った洗剤があふれて、水漏れの原因になることがあります。

洗 4 スタートする

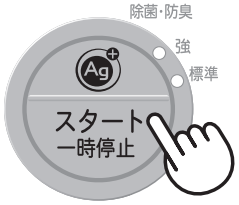

洗浄(洗濯)：ドラム回転とつけ置き
乾　燥　　：通常の衣類乾燥よりも

運転終了 ピーッ ピーッ

乾燥後の「置ジワ防止」運転はありません。

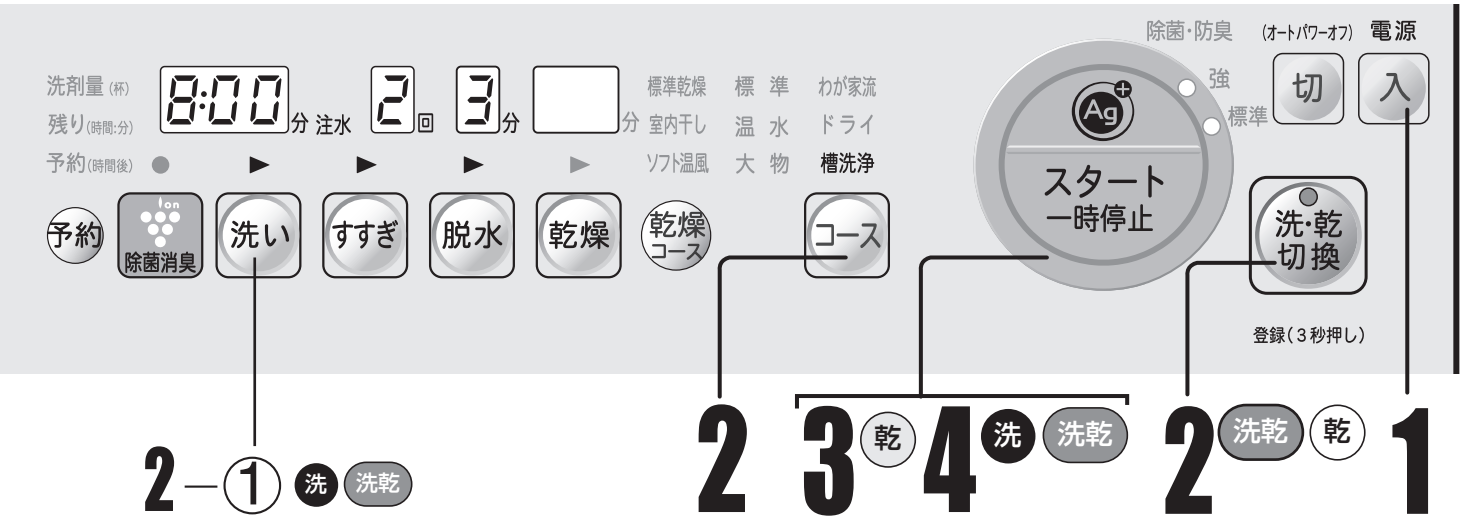

洗・乾切換ランプの見かた

ランプの色	運転内容
オレンジ	洗濯～乾燥
緑	洗　濯
赤	乾　燥

乾燥

槽洗浄コース、「乾燥」を選ぶ

スタートする

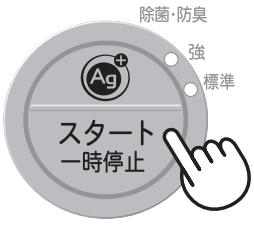

主体の洗浄をおこなう。
高温で乾燥する。(乾燥時間：約60分)

- Ag+イオンコート するときは で選ぶ 20 ページ
- ふろの残り湯を使うときは ふろ水 で選ぶ 38 ページ
- 「予約」は使えません

洗浄時間の使い分け例

こんなとき	用意するもの	洗い(洗浄)時間	「洗い(洗浄)」～「すすぎ」～「脱水」の所要時間
かびや汚れが気になるときに(汚れがひどいとき)	洗濯槽クリーナー(別売品 63 ページ)約半量	8:00	約8時間半
かびや汚れ防止のため、1カ月に1回程度のお手入れに	市販の洗濯槽クリーナー(使用量などは表示にしたがってください)	2:00	約2時間半
「UCL」表示が出たときなど、糸くずキャッチャーや内部の乾燥フィルターのお手入れに 42 ページ ※洗浄回転中、お掃除ブラシが乾燥フィルターを自動的にお掃除します。	(不要) 洗浄のみ (洗・乾切換ランプ：緑) をおこなってください	8 分	約25分

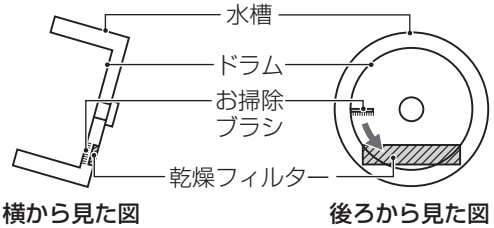

保証とアフターサービス よくお読みください

修理を依頼されるときは 出張修理

1 「**衣類の仕上がりについて**」「**こんなときには?**」「**故障かな?**」「**いろいろな機能について**」「**お知らせ表示・エラー表示**」52~62ページを調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。

3 お買いあげ販売店に次のことをお知らせください。

- 品名：ドラム式電気洗濯乾燥機 ●形名： ES-HG92G
- お買いあげ日(年月日) ●故障の状態 (できるだけ具体的に)
- ご住所(付近の目印も併せてお知らせください)
- お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日·販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- **保証期間…お買いあげの日から1年間です。**
  保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はドラム式洗濯乾燥機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
  ふろ水ポンプは、ご使用状況により寿命が異なります。ご入り用の際は別売のふろ水ポンプセット63ページをお求めください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料·部品代·出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯・乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。
お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

愛情点検

長期ご使用の場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

- ときどき運転しないときがある。
- 脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎ手など)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわると、ピリピリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後 5 年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 ▶▶▶ シャープサポートページ **http://www.sharp.co.jp/support/**

使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

携帯電話・PHS OK

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：**9:00～18:00**
●日曜・祝日：**9:00～17:00**
（年末年始を除く）

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
電話：043 - 351 - 1821	FAX：043 - 299 - 8280
西日本相談室	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72
電話：06 - 6792 - 1582	FAX：06 - 6792 - 5993

修理のご相談 など

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

【修理相談センター】（沖縄地区を除く）

携帯OK

0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：**9:00～20:00**
●日曜・祝日：**9:00～18:00**
（年末年始を除く）

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	PHS／IP電話	ファックス
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866（月～金 9:00～17:30）	

補足　持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間　＊月曜～土曜：**9:00～17:30**（祝日など弊社休日を除く）
〔但し、沖縄地区〕は……＊月曜～金曜：**9:00～17:30**（祝日など弊社休日を除く）

北陸地区
- **金　沢** サービスセンター：076 - 249 - 2434
  〒921-8801　石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区
- **京　都** サービスセンター：075 - 672 - 2378
  〒601-8102　京都市南区上鳥羽管田町48
- **大　阪** テクニカルセンター：06 - 6794 - 5611
  〒547-8510　大阪市平野区加美南3-7-19
- **阪　神** サービスセンター：06 - 6422 - 0455
  〒661-0981　兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区
- **広　島** サービスセンター：082 - 874 - 8149
  〒731-0113　広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区
- **高　松** サービスセンター：087 - 823 - 4901
  〒760-0065　高松市朝日町6-2-8

九州地区
- **福　岡** サービスセンター：092 - 572 - 4652
  〒816-0081　福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区
- **那　覇** サービスセンター：098 - 861 - 0866
  〒900-0002　那覇市曙2-10-1

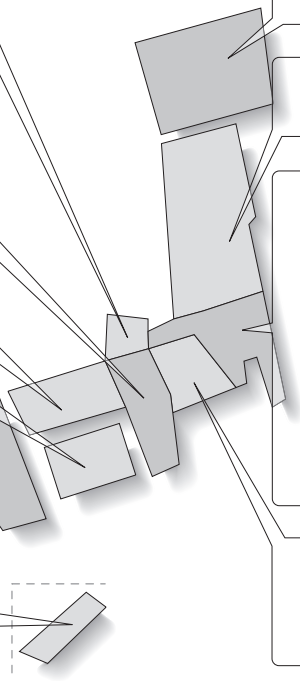

北海道地区
- **札　幌** サービスセンター：011 - 641 - 4685
  〒063-0801　札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区
- **仙　台** サービスセンター：022 - 288 - 9142
  〒984-0002　仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区
- **宇都宮** サービスセンター：028 - 637 - 1179
  〒320-0833　宇都宮市不動前4-2-41
- **さいたま** サービスセンター：048 - 666 - 7987
  〒331-0812　さいたま市北区宮原町2-107-2
- **東　京** テクニカルセンター：03 - 5692 - 7765
  〒114-0013　東京都北区東田端2-13-17
- **多　摩** サービスセンター：042 - 586 - 6059
  〒191-0003　日野市日野台5-5-4
- **千　葉** サービスセンター：047 - 368 - 4766
  〒270-2231　松戸市稔台295-1
- **横　浜** テクニカルセンター：045 - 753 - 4647
  〒235-0036　横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区
- **静　岡** サービスセンター：0543 - 44 - 5781
  〒424-0067　静岡市清水鳥坂1170-1
- **名古屋** サービスセンター：052 - 332 - 2623
  〒454-8721　名古屋市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2007.08）

コースの詳細

※1衣類に洗剤液をなじませるためにときどき回転します。
※2洗濯容量によってはシャワーすすぎをおこなわない場合もあります。
※3「洗濯～乾燥」の脱水「自動」は、効率良く乾燥するため布をほぐす運転をおこなうので「洗濯のみ」より時間が長くなります。

●洗　濯
●洗 濯～乾 燥

コース		容　量	自　動　運　転				
			洗　い	すすぎ	脱　水	乾　燥	所 要 時 間※4
標　準 わが家流	洗　濯	9.0kg以下	12～19分	シャワー※2 →注水	5分		約33～57分
	洗濯～乾燥	標準乾燥 6.0kg以下 ソフト温風 4.5kg以下	12～13分		自動※3	標準乾燥 約40～240分 ソフト温風 約80～260分	標準乾燥 約100～300分 ソフト温風 約150～280分
温　水	洗　濯	9.0kg以下	つけおき※1 60分	ため2回	5分		約91～95分
	洗濯～乾燥	標準乾燥 6.0kg以下 ソフト温風 4.5kg以下			自動※3	標準乾燥 約40～240分 ソフト温風 約80～260分	標準乾燥 約170～340分 ソフト温風 約190～320分
ドライ	洗　濯	1.5kg以下	9分	ため3回	ソフト1分		約36分
大　物	洗　濯	毛布は4.7kg以下	12～13分	ため3回	7分		約68～70分
	洗濯～乾燥	毛布は4.0kg以下			自動※3	ソフト温風 約60～210分	ソフト温風 約140～290分
槽洗浄	洗濯(洗浄)		8時間	注水2回	3分		約8時間半
	洗濯(洗浄)～乾燥					60分	約9時間半

●乾　燥

コース	容　量	自 動 運 転		タイマー運転 <選べる時間>		
		標準乾燥	ソフト温風	標準乾燥	ソフト温風	室内干し
標　準 わが家流 温　水	2.0kg以下	約60～120分	約80～130分	「―」(自動)→10分→ 20分→40分→ 60分→90分→2H→ 3H→消灯(なし)→ 「―」(自動)→･･･	「―」(自動)→10分→ 20分→40分→60分→ 90分→2H→3H→ 4H→5H→消灯(なし)→ 「―」(自動)→･･･	10分(ヒーター弱)→ 20分(ヒーター強)→ 消灯(なし)→ 10分→･･･
	2.0～4.0kg	約130～170分	約140～250分			
	標準乾燥4.0～6.0kg	約180～240分				
	ソフト温風4.0～4.5kg		約260分			
ドライ	0.5kg以下				10分→20分→ 40分→60分→ 90分→2H→3H→ 消灯(なし)→10分→･･･	
大　物	毛布は4.0kg以下		約60～320分		標準と同様	20分(ヒーター弱)→ 30分(ヒーター弱)→ 消灯(なし)→20分→･･･
槽洗浄		約60分		―(変更不可)		

● 除菌消臭コースについては〈18 ページ〉をご覧ください。

仕 様

種　　類	ドラム式電気洗濯乾燥機	乾燥時消費電力	強1400W　弱810W
電　　源	100V　50／60Hz共用	運　転　音	洗い時28dB、脱水時37dB、乾燥時36dB
標準洗濯・脱水容量	9.0kg (乾燥時の布の質量)	洗 濯 の 方 式	ドラム式
標 準 乾 燥 容 量	6.0kg (乾燥時の布の質量)	乾　燥　方　式	水冷除湿形回転ドラム式
標 準 使 用 水 量	(洗濯時) 76L (洗濯～乾燥時)110L	水　道　水　圧	0.03～0.8MPa
電動機定格消費電力	(洗濯) 155W (循環ポンプ) 50W	外　形　寸　法※	幅640、奥行716、高さ1035 (mm)
電熱装置定格消費電力	(乾燥)　強1350W、弱760W	製　品　質　量	72kg

※4所要時間は、給水時間(約11L/分)、排水時間、バランス制御、標準的な乾燥時間、送風時間などを含んだ目安です。
衣類の種類や量・組み合わせ、室温、水圧、水温、排水状態、センサー検知、布の片寄り具合などにより、実際の所要時間が変わります。

※5 すすぎ表示の見かた

選べる時間(回数) <乾燥については 50ページ ●乾燥「タイマー運転」をご覧ください>

洗い	すすぎ※5 (シャワーすすぎは選べません)	脱水
「—」(自動)→5分→6分→7分→8分→10分→12分→15分→20分→25分→30分→40分→消灯(なし)→「—」(自動)→···	「—」表示 自動 ため1回 (ため) (ためすすぎ) 注水1回 (注水) (注水すすぎ) ため2回 (ため)(ため) 注水2回 (注水)(注水) ため3回 (ため)(ため)(ため) 注水3回 (注水)(注水)(ため) 注水4回 (注水)(注水)(注水)(ため) 消灯 なし	「—」(自動)→1分→2分→···<1分刻み>···→8分→9分→消灯(なし)→「—」(自動)→···
		—(変更不可)
60分→90分→2:00→2:30→3:00→消灯(なし)→60分→···		「—」(自動)→1分→2分→···<1分刻み>···→8分→9分→消灯(なし)→「—」(自動)→···
		—(変更不可)
9分←→消灯(なし)	ため3回←→消灯(なし)	ソフト1分←→消灯(なし)
「—」(自動)→6分→7分→8分→10分→12分→15分→20分→25分→30分→40分→消灯(なし)→「—」(自動)→···	「—」(自動)→ため1回→注水1回→ため2回→注水2回→ため3回→注水3回→注水4回→消灯(なし)→「—」(自動)→···	「—」(自動)→1分→2分→···<1分刻み>···→8分→9分→消灯(なし)→「—」(自動)→···
		—(変更不可)
8:00→2:00→8分→8:00→··· (取消不可)	—(変更不可)	—(変更不可)

乾燥時の組み合わせ例

	標準乾燥 2kg以下	標準乾燥 4kg以下	標準乾燥 6kg以下	ソフト乾燥 4.5kg以下
半袖アンダーシャツ (綿、約130g)	3枚	4枚	7枚	5枚
カッターシャツ (混紡、約200g)	1枚	5枚	8枚	6枚
バスタオル (綿、約300g)	2枚	2枚	3枚	2枚
トレーニングウェア(混紡、約500g)	1組	1組	1組	1組
パジャマ (綿、約500g)	—	1組	1組	1組
子供用ズボン (混紡、約200g)	—	2枚	3枚	2枚
ブリーフ (綿、約50g)	1枚	2枚	4枚	3枚
くつ下 (混紡、約50g)	2足	2足	6足	3足
タオル (綿、約70g)	2枚	4枚	7枚	5枚

●各コースで使える機能

コース	Ag^+ (除菌・防臭)	ふろ水	予約
標準	○	○	○
わが家流	○ 登録は「標準」のみ	○ 登録もできます	○ 登録はできません
温水	○	○	○
ドライ	○	○	— 使えません
大物	○	○	○
槽洗浄	○	○	— 使えません

※幅には排水ホースを含んでいます。

- 左表は(社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準による。
- 電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。

●本機はヘルツ(Hz)フリーです。
転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整の必要はありません。

ふろ水ポンプ

定格	直流12V 1.2A
揚水量 長さ4m時	揚程1m 7L/分 (揚程1.4m 6L/分)

●ふろ水ポンプは指定以外のものはご使用になれませんので、当社の別売部品をお求めください。

衣類の仕上がりについて

タオルなどがゴワゴワする

- ドラム式の「たたき洗い」はタオルなどがパイル倒れを起こすため、吊り干しするとタオルなどがゴワゴワすることがあります。
  ふんわり仕上げたいときは、乾燥までの運転をおすすめします。
  また、以下の方法もお試しください。
  - 柔軟剤を使う。
  - 室内干しコースで運転する。
  - 天日干し後、気になる衣類を10分程度乾燥する。
  - 「ゴワつきを抑えるモード」を設定して運転する。

●ゴワつきを抑えるモード

- 以下の方法で、タオルなどのゴワつきを抑えることができます。
  脱水運転の動きが変わるため、所要時間が約8～10分長くなります。

反映されるコース・運転方法	**標準、わが家流、温水、**各コースの**「洗濯(洗・乾切換ランプ：緑)」**時
設定・解除のしかた	**電源「切」の状態で** 脱水 **を押しながら、電源** 入 **を押す**

設定中の表示

- 電源を入れると、設定が記憶され、脱水時間表示下部の「-」が点滅します。

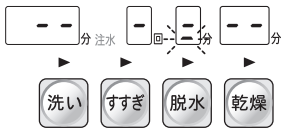

- 運転中は、脱水時間表示部に「-」が、点灯します。

衣類が変色する (黄ばみ・黒ずみ・色移りなど)

●変色はさまざまな要因で起こります。

変色の要因		対処方法 お試しください	対処方法 変色した衣類は
柔軟剤	●一部の柔軟剤では水に溶けにくく高濃度で付着すると、局部的なシミになりやすいものがあります。 ●柔軟剤を入れすぎていませんか? 正しく量ってご使用ください。	●柔軟剤の量を正しく量る。 ●柔軟剤の種類を変える。 ●濃縮タイプから従来タイプの柔軟剤に変える。	固形石けんや中性洗剤を使用し、すぐにもみ洗いをする。
再汚染 (とくに ・液体洗剤 ・粉石けん ・液体石けん の使用時)	洗剤には衣類から溶け出した汚れを衣類に付着させない(再付着防止)作用がありますが汚れの量に対し洗剤量が少ない場合には、汚れた洗剤液で衣類が汚染されることがあります。特にドラム式では使用水量が少ないため、洗剤液に対する汚れ濃度が高く、液体洗剤や粉石鹸を使用すると黒ずみが目立ちやすくなります。	●洗剤量を多めにして洗い時間・すすぎ回数を増やす。 ●洗剤を粉末合成洗剤に変える。	●洗剤をよく溶かした高濃度の洗剤液に一晩つけておいてから洗濯する。 ●落ちない場合は白物は塩素系漂白剤で漂白する。色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。
水道水のサビ	水道管のサビが水に含まれ、衣類が変色する場合があります。(白いタオルなどに水道水を通すと確認できます)	——	白物は還元系漂白剤で漂白する。
入浴剤	入浴剤の種類によっては洗濯に使用すると変色するものがあります。	●入浴剤または風呂水の使用をやめる。	●白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。 ●硫黄によるサビの場合白物は還元系漂白剤で漂白する。
色移り	新しい色柄物など、色落ちしやすいものをいっしょに洗うと色移りする場合があります。	●色落ちしやすいものは分けて洗う。	白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。(落ちない場合もあります)
Ag^+イオンコートと柔軟剤の併用	柔軟剤や柔軟剤入り洗剤を使用してのAg^+イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じる場合があります。	●「強」をご使用の際は「標準」を使う。 ●柔軟剤の種類を変える。	Ag^+イオンコートも柔軟剤も使わずに粉末洗剤で洗濯する。(気になる部分を固形石けんでもみ洗いすると効果的)

衣類が縮む

衣類によっては洗濯しただけで縮むものや、乾燥すると、さらに縮むものがあります。縮みの程度は、1回目の洗濯、乾燥が最も大きくなります。

- 綿や麻などの繊維でも、生地の織りかた(ニット・織り目の粗い生地など)によって、縮みが大きくなる場合があります。
- 乾燥する前に、衣類の取扱い表示や組成表示を、よくお確かめください。

●縮みやすい衣類の例
- 綿や麻のシャツ・トレーナー・セーター・靴下など。(綿などは水に浸してから引っぱると、多少は回復する場合があります)
- ポリウレタンやアクリルの入った混紡の衣類(靴下)など。

●縮みにくい衣類の例
- ポリエステルのブラウス・ポリエステル混紡のカッターシャツなど。

セーターが縮んだときは

広めのアイロン台に、衣類を戻したい大きさに広げてマチ針で固定し、アイロンを浮かせた状態でスチームを十分にあて、乾くまで置いてください。
(衣類購入時、型紙をとっておくと便利です)

十分に乾燥しないまま運転が終了する
乾燥時間が長い

- 衣類の量が規定量を超えているときや少ないとき(約500g以下)、また、からんでいたり厚手の衣類が混ざっているとき、脱水が不十分なとき、途中でいったん電源を切ったり、停電した場合にも湿り気が残ることがあります。
- 衣類が多いのにソフト温風を選んでいる場合や蛇口が開いていないときも乾燥できずに終わります。(水冷除湿式です。蛇口は必ず開いてください。蛇口を開かずに運転しても異常表示が出ませんのでご注意ください)
- 糸くずキャッチャーや乾燥フィルターに糸くずがたまっていませんか? たまっているときは、お手入れしてください。〈42 ページ〉
- 本機は、乾燥の仕上がり具合を調節できます。

●乾燥の仕上がり具合調整

通常の乾燥よりしっかり乾かしたいときや、ひかえめに乾かしたいときなど、乾燥の仕上がり具合を調整することができます。

自動乾燥の「標準乾燥」で使えます

仕上がり具合	こんなときに
標準(変更なし)	通常の乾燥です。
念入り	厚物やしっかり乾かしたいときに(乾燥時間が少し長めになります)
ひかえめ	ひかえめに乾かしたいときに(乾燥時間が少し短かめですので、しわを抑えますが、湿り気が残ったり乾きむらができることがあります)

1 電源「切」の状態で 乾燥 を押しながら、電源 入 を押す ピーッ

2 乾燥 を押し、お好みの状態に調整する

押すごとに、仕上がり具合が変わります。

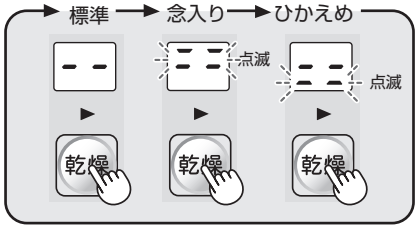

3 スタート 一時停止 を押す ピーッ

選んだ仕上がり具合が記憶されて消灯します。

残り時間表示中の表示

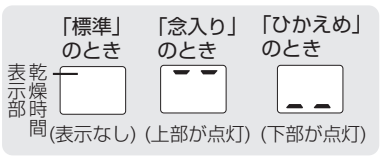

乾燥のシワが気になる

- 衣類の量をひかえめにする、「乾燥の仕上がり具合/ひかえめ」を選ぶ、脱水後いったん衣類をほぐし直す、「乾燥コース/室内干し」を選んで運転後、吊り干しする、などの方法をおすすめします。

生地の素材や織りかたなどにより、シワの程度に差が出ます。

●シワになりにくい衣類の例
- タオル・アンダーシャツ・ブリーフなど

●シワになりやすい衣類の例
- パジャマ・シーツ・ワイシャツなど

衣類の仕上がりについて (つづき)

衣類に糸くずが付く	●ドラム式の「たたき洗い」は、布傷みが少なく、糸くずが少ないのが特長です。ただし、新しいタオルなどを洗濯するとパイルの抜けにより、糸くずが出ることがあります。糸くずの付着しやすい衣類を市販の目の細かい洗濯ネットに入れてください。なお、糸くずの出やすいものを乾燥したあとは、ドラム内に残っている場合がありますので、「槽洗浄コース(洗い8分) 〈46 ページ〉」を運転し糸くずキャッチャーや糸くずフィルターをお手入してください。〈42, 43 ページ〉
洗濯物が傷んだ	●毛布や布団、かさばる衣類などを洗濯キャップを使用せずに洗いませんでしたか。

こんなときには？

●ドアが開かない

運転中のドアの開けかたは?	●運転中は、安全のため自動的にロックされます。ドアを開けたいときは「ロック解除」ボタンを押します。 (洗濯中に開けると内ドアのガラス面に付いた水や泡が、床に流れることがありますので、ご注意ください)
ロック表示が消えているのにドアが開かない	●運転中に停電したり電源プラグを抜くと、安全のためロックされます。(「ロック表示」は消灯)電源を入れるとロックが解除されます。 ●チャイルドロックが設定されているとドアが開けられません(電源を入れると「L」を表示する場合)。〈41 ページ〉をご覧のうえ、チャイルドロックを解除してから開けてください。
(「高温/送風」表示点灯時) ロック解除してもすぐにドアが開かない	●ドラム内が高温の場合は、安全のため、送風運転で温度を下げてからロック解除する方式となっているため、多少の時間がかかります。

●ドラム内が高温のときの動作

運転中は… 「ロック解除」を押すと送風運転が始まります。(送風運転時間「20分」(除菌消臭コースでは「1分」)を表示します)ドラム内の温度が下がった時点で(通常運転では約10～20分後)「高温/送風」「(ロック)」表示が消灯し、ドアが開けられます。

- 一時停止後にロック解除をおこなった場合、ドアを開けたときに送風していることがありますが異常ではありません。(3分以内に止まります)
- 送風が終わっても、ドラム内の温度が下がりきらなかった場合は、「一時停止」状態で運転が止まります。その場合は、再度「ロック解除」を押してください。再び送風運転が始まって、温度が下がった時点で、開けることができます。

運転中に停電したときなど… 電源を入れてから「ロック解除」を押すと、送風運転が始まります。(送風運転時間「20分」(除菌消臭コースでは「1分」)を表示します)ドラム内の温度が下がると「高温/送風」「(ロック)」表示を消灯し、ドアが開けられます。

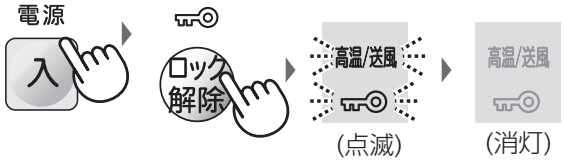

- 乾燥運転後に続けて短時間タイマー乾燥運転をおこなった場合、ドアがロックしたまま電源が切れることがあります。電源を入れて「ロック解除」を押すと、送風運転後にドアが開けられます。

●設置するとき

給水ホースの長さが足りない	●別売の「延長用給水ホース」をお求めください。〈63 ページ〉〈据付説明書〉
排水口が本体の下になる	●別売の「真下排水つぎてセット」を使用してください。 排水ホースをそのまま本体の下に押し込むと、機構部に接触して破れ、水漏れする原因になります。〈63 ページ〉〈据付説明書〉
ふろ水ホースの長さが足りない	●別売の「延長用ふろ水ホースセット」をお求めください。 9mまで延長できます。〈63 ページ〉〈据付説明書〉

●洗濯～乾燥について

(洗いやすすぎ中) 水が見えない	●少量の水で衣類を持ち上げて落とす、たたき洗いがドラム式の特長です。 水が少なくても、むらなくしみ込みます。
(洗いやすすぎ中) 「ゴー」と音がする	●循環ポンプの動作する音です。
(すすぎ中) 「パシャパシャ」と音がする	●「シャワーすすぎ」をおこなっているときの音です。
(洗濯中) ガラス面が曇ったり (終了後) ドラム内や洗濯物が暖かく感じる	●長期間乾燥機能を使用しないことによるヒーターへの汚れ付着を防ぐため、汚れを取り除く工程を定期的(乾燥機能を使わないお洗濯、連続7回ごとに1回)に自動追加します。そのさい、約2分間ヒーターと送風が入るため、このような状態になることがあります。
異臭がする	●乾燥機能の使いはじめに、ゴムのニオイがすることがあります。「乾燥試運転〈17 ページ〉」をおこなうと、ニオイが軽減されます。乾燥機能のご使用とともに、軽減されます。 ●上記、ヒーターの汚れの付着を防止する運転のさいもニオイがする場合があります。 ●排水口にたまった汚れのニオイが逆流することがあります。 排水口は定期的にお掃除してください。
乾燥なのに 水の流れる音がする	●乾燥時に衣類から出る高温の湿気を水冷除湿するための水道音です。
乾燥が終わらない 乾燥後、衣類を取り出す時期がわかりにくい	●乾燥運転が終わると「置ジワ防止」運転を(最長2時間まで)おこないます。 「置ジワ防止」表示が点滅しているときは、動いていても乾燥が終わっていますので、「ロック解除」を押して、できるだけ早く取り出してください。 (置ジワ防止運転をおこなわないよう設定することもできます〈41 ページ〉)
「置ジワ防止」運転をおこなわないように設定したのに、送風して回転する	●「置ジワ防止」運転をおこなわないように設定していても、衣類やドラム内を冷やすために乾燥終了後、1時間は送風や回転をおこないます。 (「置ジワ防止」消灯「(ロック)」表示点灯) 「ロック解除」を押して、取り出してください。

こんなときには？(つづき)

●洗剤について

洗剤が洗剤ケースに残る	●水圧の低い地域では洗剤が残ることがあります。洗剤量表示後「ロック解除」で一時停止して、直接ドラムに入れてください。 ●洗剤ケースが濡れていませんか。ご使用前に、必ず乾いた布で拭いてください。
水が洗剤ケース(液体洗剤/柔軟剤側)に残る	●サイフォン構造のため、運転終了後、水が残ることがありますが、異常ではありません。
洗剤を入れ忘れた 給水が終わるまでに洗剤が入れられなかった	●「ロック解除」で一時停止して直接ドラムに入れてください。 (運転中にドアを開けるさい、内ドアのガラス面の水が流れることがありますので、ご注意ください)

●その他

蛍光灯が一瞬暗くなることがある ブレーカーが切れる	●ご家庭のコンセント回路によっては、モーターの動き始めやヒーターが入るときに一瞬電圧が低下したりブレーカーが切れることがあります。 (15A以上の専用コンセント回路をおすすめします)
ラジオ、テレビに雑音が入ったり、映像が乱れることがある	●ラジオ、テレビからできるだけ離してください。(約3m以上)
ドラム内のプラスチック部に色が付いた	●新しいジーパンなど、色落ちしやすいものから色移りしたためです。

故障かな？

●電源・洗い～脱水について

電源が切れない (コースのランプがすべて点灯している) 電源が入らない	● 電源を切ってから約2秒間は電源「入」を受け付けません。 (すべてのコースランプ点灯中) 電源を入れ直したいときはコースランプがすべて消えてから、操作をおこなってください。 ● ランプ点灯中に電源「入」を繰り返し押すと、「U07」でお知らせします。 約6秒放置すると表示が消えて電源を入れることができます。61 ページ
洗濯中に給水する	● 水位が下がると、自動的に水を補給します。
「ためすすぎ」を選んでいるのに「注水」表示が点滅する	● 洗濯物が片寄ったり多量に泡が発生すると、十分に脱水できないまま、次のすすぎ工程に移ることがあります。この場合、すすぎを良くするために自動的に「注水すすぎ」に切り換わります。
泡が多量に発生する	● 泡が多量に発生すると、汚れ落ちやすすぎが悪くなり、運転時間が長くなったり、途中で止まることがあります。泡立ちの少ない洗剤を、正しく量ってご使用ください。
すすぎなのに回転しながら給水する	● 標準コース、自動運転では「シャワーすすぎ」をおこなっています。 12 ページ
脱水中に給水する	● ドラム内に多量に泡が発生したとき泡を消すために自動的に給水します。 ・中間脱水中では、次のすすぎが「注水すすぎ」になります。(「注水」点滅) ・最終脱水中では、「脱水」表示が急速点滅してお知らせします。
脱水できない	● 水を含んだ状態で1.5kg以上になるような厚手で吸水性の高い物を1枚だけ洗濯する場合、脱水できずに止まることがあります(「E04」を表示62 ページ)手で軽く絞ってから脱水し直してください。

●ふろ水について

ふろ水給水が止まらない	● 浴槽が本体より高い位置にありませんか？
ふろ水が給水できない	● ふろ水ホースやコードが確実に接続されていますか? 38 ページ ● ふろ水ホース内に空気が入っていませんか? (使用後、残水を抜かずに使用すると残水と残水の間に空気の層ができる原因になります) ● ポンプが浮いていませんか? ● ポンプのフィルターが目詰まりしていませんか? ● 浴槽に3cm以上、ふろ水が残っていますか? ● ふろ水給水スタート後に「ふろ水」ボタンを押しませんでしたか? (いったん押すとふろ水に戻りません) 以上のいずれにも該当しない場合は、ポンプの寿命も考えられます。 ポンプは消耗品です。販売店にてお買い求めください。
「ふろ水すすぎ」を選んでいるのに水道水ですすぐ	● すすぎが2回以上の場合、最終すすぎは水道水で仕上げます。 (すすぎ1回の場合でも、柔軟剤投入のためすすぎのはじめに、しばらく水道水が出ます) ● ふろ水がなくなると、途中で水道水に切り替えて給水を続けます。 (ふろ水ランプが点滅) ● 「注水すすぎ」の場合、一定量に達したあとの注水は水道水になります。 ● 中間脱水時多量の泡が発生した場合、泡を消すために給水します。

故障かな？(つづき)

●残り時間表示について

残り時間が増えたり減ったりすることがある	● 運転状況にしたがって補正しながら表示するので衣類の種類、質や片寄りなどにより、途中で増減することがあります。とくに乾燥中は、乾燥状態によって急に増減することがあります。 ● 脱水中、一時停止したあと再スタートすると脱水工程の初めに戻るため、時間が増えます。 ● 乾燥を繰り返すと、2回目以降の時間が長めに出ることがあります。
(洗濯～乾燥の場合) 少量なのに表示時間が長い	● 衣類の種類や片寄りによって長めに検知することがありますが、実際の運転終了はセンサーで検知するので、適切な時間で終了します。
(乾燥中) 「20分」、「1分」から減らない	● 乾燥の終了をセンサーで確かめています。検知結果によっては、運転時間がさらに延びる場合があります。

●その他

ドラムを動かすと水の音がする (「シャワシャワ」音)	● 脱水時のバランスをとるために入れてある液の音です。
動かない(ランプが点灯しない)	● 電源プラグをきっちりと差し込んでいますか。 ● 停電または、ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。
ドアを開けたときに送風している	● ドラム内が高温のときに「一時停止」後ロック解除した場合、ドアが開いていても送風していることがあります。(3分以内に止まります)
異常な音がする 振動が大きい	● 輸送用固定ねじをはずしましたか。 ● 本体に傾きやがたつきがありませんか。(据付説明書参照) ● ヘアピンや金物など、異物がまぎれこんでいませんか。 ● 洗濯物が片寄っていませんか？
水が漏れる	● 給水ホースの取り付け(据付説明書)や糸くずフィルターのつまみの締め付け 〈43 ページ〉 をご確認ください。 ● 洗剤ケースの受け側(本体側)に洗剤がたまっている場合にも水漏れすることがあります。 ● 泡が大量に発生したときも、あふれた泡で床を濡らすことがあります。泡立ちの多い洗剤を使う場合、2～3割減らしてご使用ください。
運転終了後、外ドアが開いている	● 運転中にドアのとってのボタンを押した場合、運転終了後にロックが解除されるときに、ドアが開きます。
外ドア開閉時 「カラカラ」と音がする	● スムーズに開閉させるための構造上、多少の音がします。

いろいろな機能について

●除菌消臭コースについて

除菌消臭コースのしくみは?

除菌イオン発生ユニット

●除菌消臭コースでは、ニオイの気になる着用後の衣類や、水洗いできないものなどを、水に濡らさずに消臭するとともに、ドラム内の浮遊菌を除菌して清潔に保ちます。
(除菌発生ユニットから発生した「除菌イオン」に加え、ヒーターで加熱した温風と蒸気を吹き込み、消臭をおこないます)

ニオイが取れない

●蛇口を開けていますか？蒸気を吹き込んで消臭するため、蛇口を閉めたまま運転すると、十分に消臭できずに終わります。
●終了後すぐに取り出しましたか？放置しておくと、ドラム内にこもったニオイが移ることがあります。
●衣類やニオイの種類、強さによっては、十分に消臭できないことがあります。

•こんなものにご注意を!
- タンスなどに長期間保管したもの。
- 長期間お洗濯していない、ぬいぐるみ、クッションなど厚みのあるもの。
- 吊りっ放しのカーテンなど、長期に渡り、浸み付いたニオイ。
- ペットのきついニオイ。

•そのようなものには以下の方法をお試しください。
・再度「除菌消臭コース」で運転する。
・通常の洗濯をおこなったり、ドライクリーニングに出す。

終了後、ドアを開けると「ムッ」とする。ドラム内のニオイが気になる

●運転直後は、ドラム内に熱とニオイがこもる場合があります。
通常のお洗濯をおこなうと、ニオイを取ることができます。
気になる場合は槽洗浄コース 〈46 ページ〉 をご利用ください。

衣類やドラム、乾燥棚などが熱い

●温風を使用しているためです。
取り出すさいにはご注意ください。

衣類などが傷んだ

●〈18 ページ〉 記載の**「除菌消臭コースで運転できるもの」「できないもの」**をご確認ください。
●「30分」運転は「10分」より温風に当たる時間が長いので、特に熱に弱いものにはご注意ください。

「水に濡らさず」運転するのにどうして蛇口を開くの？(水が必要なの？)

●上記「除菌消臭コースのしくみは？」に記載の通り、このコースでは主に消臭のために槽内に吹き込む蒸気として水を使用します。
(「10分」で約4L、「30分」で約10Lの水を使います)

オゾンは出ないの？

●微量のオゾンが発生するため、少しニオイがする場合がありますが、すぐに分解されます。
オゾン濃度はごくわずかであり、健康上、支障ありません。

人体への影響は？

●除菌イオンは、森林など自然界に存在するイオンと同じ化学組成・構造のため、人体には害がないことを確認しています。
浮遊菌やニオイの分子のような微小物体には効果を発揮しますが、大きな物体には、それ自体が表面に静電気を持つため、例えば人体には衝突したとしても、消滅してしまいます。

除去された菌はその後どうなるの？

●活動する力を失い、単なるチリ・ホコリと同等になります。

いろいろな機能について(つづき)

●Ag^+イオンコートについて

Ag^+イオンコートのしくみは?

● 最終すすぎに Ag^+ イオンを含んだ水を給水し、衣類に Ag^+ イオンを吸着させます。

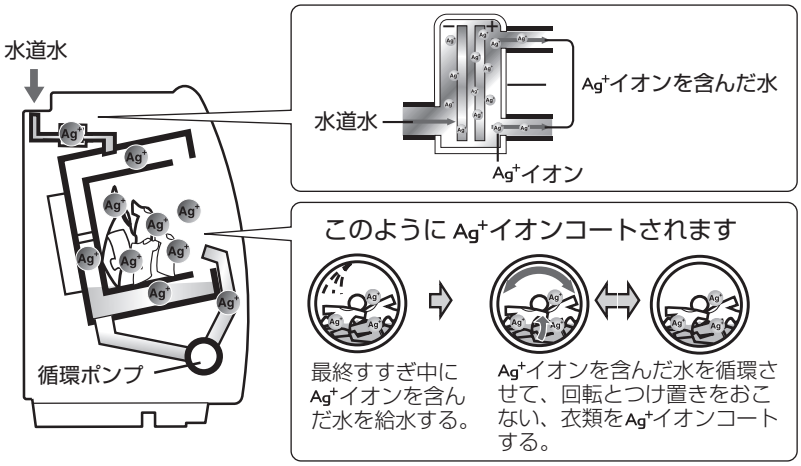

Ag^+イオンの安全性は?

● Ag^+イオンは、飲料水や浴場水の殺菌にも利用されており、皮膚に対する安全性も確認されています。※
ただし、金属アレルギーの方は個人差があり低濃度でも影響が出る場合があります。異常を感じたらご使用をひかえてください。

※ ●試験機関：日本産業皮膚衛生協会
●試験方法：皮膚貼布試験
●開放法貼付試験(24時間)後、レプリカ法による判定をおこなった。

Ag^+イオンコートしたのに洗濯物が臭う

● 使用する洗剤、仕上げ剤や季節などで、効果に差が生じることがあります。十分なすすぎをおすすめします。
また、「標準」でご使用の場合は「強」をお試しください。

Ag^+イオンの発生装置の寿命は?

● 水質・水温などによって異なりますが、標準コース9.0kg「Ag^+イオンコート/標準」で1日1回お洗濯の場合、約7年ご使用いただけます。
(「強」をご使用の場合の寿命は約1/3になります)
寿命の場合は、「標準」や「強」のボタンを急速点滅させてお知らせします。
Ag^+ イオン発生装置の交換はお買いあげの販売店または、修理相談センターにお問い合わせください。

お知らせ表示・エラー表示

●Ag^+イオンに関するお知らせ

表示	お知らせ内容	説　明
「標準」や「強」のランプが速く点滅	Ag^+イオン発生装置の寿命などにより、銀イオンの発生が止まっています	● **長期のご使用にによる装置の寿命。** 水質・水温などの条件により異なりますが標準コース9.0kg「Ag^+イオンコート/標準」で1日1回お洗濯の場合、Ag^+イオン発生装置は約7年ご使用いただけます。(「強」1回のご使用は「標準」の約3回分に相当します) そのままご使用いただいても差し支えありませんが、Ag^+イオンコートをご利用になりたい場合は、Ag^+ イオン発生装置の交換が必要です。 お買いあげの販売店または、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。 ● **最終すすぎ中に蛇口が閉じていたり、断水したりしている。** この場合、次回のお洗濯から正しく給水されていれば(蛇口が開いている・断水していない) Ag^+ イオンを発生して通常表示に戻ります。

●ふろ水に関するお知らせ

こんなときは	こういう意味です
洗 い すすぎ ふろ水表示を点滅させながら運転している	● ふろ水がなくなったなど、途中でふろ水が給水できなくなった場合に、水道水に切り換えて運転を続けています。
ピピピ… EP 「EP」を表示し、運転が止まっている	● "ふろ水ポンプが浮いている"、"ポンプ内に空気が入っている"など、はじめからふろ水が給水されていない場合「EP」を表示して止まります。詳しくは 39 ページ

●その他のお知らせ

表示	お知らせ内容	こうしてください
FULL	洗濯物の量が多すぎる (「洗濯～乾燥」運転時に表示)	● 洗濯物が濡れている場合も多めに検知して表示することがあります。 ● いったん電源を切って洗濯物の量を適量に減らし、スタートし直してください。 量を減らさずに運転を続けると、乾燥中や「置ジワ防止」運転中にも「FULL」表示をおこない、乾燥むらや乾き残りができるなど、十分な乾燥ができません。
UF	糸くずフィルターに糸くずがたまっている (洗濯終了～24時間表示)	● 糸くずフィルターを、お手入れしてください。43 ページ ● 電源「切」を押すと、表示は消えます。
UCL	内部の乾燥フィルターや糸くずキャッチャーに糸くずがたまっている	● 新しいタオルなど、パイル抜けしやすいものを乾燥運転した場合など内部に糸くずがたまることがあります。 糸くずのたまりを検知した場合、乾燥時間が長くなる、十分に乾燥しないまま運転が終了することがあります。 **「お手入れ『糸くずキャッチャー』42 ページ」をご覧のうえ、必ずお手入れしてください。** **(42 ページに記載の通りに「槽洗浄コース」でお手入れをしないと、次回乾燥のみの運転を受け付けません。必ずお手入してください。)**
U07	電源が切れていない	● 表示中は電源「入」を受け付けません。 表示が消えてから操作してください。

お知らせ表示・エラー表示

(エラー表示の例)

●エラー表示

表示と同時に、お知らせ音(ピピピ…)を鳴らします。
原因を取り除いてから再スタートします。

表示	お知らせ内容	調べるところ	再スタートのしかた
E01	給水ができない	●蛇口を開けましたか。(ふろ水給水時も開けてください) ●断水していませんか。 ●給水ホース接続口のフィルターが詰まっていませんか。〈43 ページ〉	●「スタート」ボタンを押す。
E02	外ドアが開いている	●外ドアを確実に閉め直します。	
E03	排水ができない	●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。〈据付説明書〉 ●延長用ホースが長すぎませんか。 ●糸くずフィルターに、糸くずがたまっていませんか。〈43 ページ〉	●「スタート」ボタンを押す。
E04 または E19	脱水ができない	●本体が傾いたり、がたついていませんか。 ●衣類が片寄りやすくなっていませんか。 ・衣類がからまっているときは、ほぐしてください。	●「スタート」ボタンを押す。
E12	給水温度が高い	●温水(給湯器からの給湯)になっていませんか。(洗濯時は50℃以下に。乾燥は水道水で運転してください)	●水温が下がってから「スタート」ボタンを押す。
E17 E18 E20	モーターが回らない	●水を吸いやすいもの、重いものなど、洗濯物を入れすぎていませんか。 ●脱水が不十分なまま乾燥していませんか。	●「スタート」ボタンを押す。
		●原因を取り除いても表示を続けるときは、電源プラグを抜き、すぐに修理を依頼してください。	
E19	泡立ちが多い	●洗剤を入れすぎていませんか。	●泡がおさまったら「スタート」ボタンを押す。
E21	外ドアが開けられない	●外ドアが半開きになっていませんか。(運転中に外ドアボタンに触れませんでしたか)	●外ドアを確実に閉め、電源を入れ直してください。
E27	内ドアが開いている	●内ドア・外ドア共に確実に閉め直し、「スタート」ボタンを押します。	
E29	糸くずキャッチャーがはずれている	●(表示と同時にドアロックを解除します)糸くずキャッチャーを確実に取り付け〈42 ページ〉、ドアを閉めて「スタート」ボタンを押します。 ・ドラム内が高温の場合は、送風でドラム内を冷ましてからお知らせ音を鳴らします。	
EP	ふろ水給水ができない	●ふろ水ポンプが浮き上がっていませんか。(ポンプ内の空気を追い出しながら沈めます) ●ふろ水ポンプのフィルターが詰まっていませんか。 ●ふろ水用ホースが折れ曲がっていませんか。	●「スタート」ボタンを押す。
表に記載以外の E …表示や C …などの表示のとき		電源プラグをいったん抜き1分ほどしてから入れ直し、「電源入」にします。再度、同じ表示をするときは、故障のおそれがありますので電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。 ・「C07」「C09」「C11」「C12」「C18」「C25」は乾燥に関する表示です。電源を入れ直すと、洗濯運転(洗い～脱水)には使えます。乾燥中に再度同じ表示をする場合は、故障のおそれがあります。 「C…」などの表示中にドアを開けるときは、電源プラグを抜き、しばらくしてから入れ直し電源を「入」にしてから「ロック解除」ボタンを押します。ドアのロックが解除するまでにしばらく時間がかかることがあります。	

別売部品

くわしくは、**お買いあげの販売店**または**お客様ご相談窓口** 〈49 ページ〉 にお問い合わせください。
取扱説明書に記載の部品および価格は、2007年10月現在のもので、変更する場合があります。

●延長用給水ホース

水栓つぎてにつぎ足してご使用ください。

	流通コード	希望小売価格(税抜価格)
1m用	210 360 0110	1,365円(1,300円)
2m用	210 360 0111	1,837円(1,750円)
3m用	210 360 0112	2,100円(2,000円)
5m用	210 360 0113	2,887円(2,750円)

●給水ホース

水栓つぎては付属していません。
オートストッパー付き水栓ジョイントとともにお求めください。

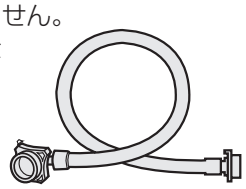

0.5m用 210 360 0291 1,365円(1,300円)
1m用 210 360 0187 1,890円(1,800円)

●オートストッパー付き水栓ジョイント

(シャープエンジニアリング(株)取扱い品)

直形ノズル	YSP-1A-S	2,520円(2,400円)
L形ノズル	YSP-L-S	3,360円(3,200円)
給水栓	YS80-S	4,830円(4,600円)


YSP-1A-S

YSP-L-S


YS80-S

●分岐水栓

211 425 0164
5,985円(5,700円)

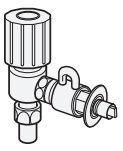

●壁ピタ水栓 CB-L6

210 217 0101
6,825円(6,500円)

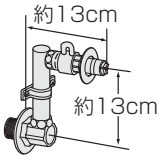

●延長用排水ホースキット

長さ1.3m
210 357 K011　1,785円(1,700円)

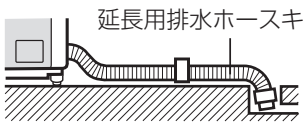

●排水Lつぎて

排水ホースのコーナー処理に
210 247 0062
1,312円(1,250円)



●真下排水つぎてセット

(脚カバー4個同梱)
排水口が本体の下にある場合に



ES-MH1 2,100円(2,000円)

●洗濯機用トレー

万一の水こぼしなど、床の汚れ防止に便利です。

幅585 奥行585 高さ10（mm)
(内寸:幅580　奥行580　深さ8 (mm))

210 416 0060　3,885円(3,700円)

●ふろ水ポンプセット

長さ4m

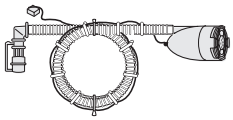

210 396 0085　3,150円(3,000円)

●延長用(5m)ふろ水ホースセット

付属のふろ水ポンプセットにつぎ足して9mまで延長できます。

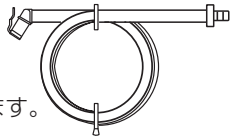

210 360 0368　3,045円(2,900円)

●洗濯キャップ

(ドラム式洗濯乾燥機用)

210 312 0247　1,260円(1,200円)

●洗濯槽クリーナー (塩素系)

石けんかすなどの汚れ落としに
(シャープエンジニアリング(株)取扱い品)

ES-C　2,100円(2,000円)

●凍結防止用ヒーター

210 623 0001　2,520円(2,400円)

●給水弁用フィルター

210 337 0251　315円(　300円)

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

ドラム式電気洗濯乾燥機 ES-HG92G

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省資源 節水性に優れた「ドラム式たたき洗い」

少量の水で、衣類を持ち上げて落とす、たたき洗いをおこないます。たたき洗いなので、洗濯液・すすぎ液が少量であっても、ムラなくしみこみます。傷み、からみを抑える、衣類にやさしいお洗濯方法です。

省エネ 待機時消費電力ゼロ

本機では、電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。

グリーン材料 環境影響化学物質の削減

本体への六価クロムフリー塗装鋼板の採用、電子基板への鉛フリーはんだの使用など、環境にやさしい原材料を使用しています。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎できるだけまとめ洗いを！

定格容量以下なら一度に洗う量が多いほど、水や電気が節約できます。

◎入れ過ぎにご注意！

洗濯物を入れ過ぎると衣類の動きが悪くなるため、洗浄能力が低くなります。

◎洗剤の適量を守って！

少な過ぎると洗浄能力は落ちますが、多く入れ過ぎると溶け残りの原因になったり、泡立ってたたき洗いの効果が低くなり、洗浄効果が落ちてしまいます。

◎ふろの残り湯の再利用を！

おふろのお湯は翌朝でも平均 30℃で、洗剤がよく溶けて酵素のはたらきも活発になります。付属のふろ水ポンプを使って、残り湯を賢く再利用しましょう。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 ▶▶▶ シャープサポートページ **http://www.sharp.co.jp/support/**

使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

携帯・PHS OK **0120 - 078 - 178**

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、取扱説明書49ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00（年末年始を除く）

修理のご相談 など

【修理相談センター】（沖縄地区を除く）

携帯OK **0570 - 02 - 4649**

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、取扱説明書49ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～18:00（年末年始を除く）

シャープ株式会社

本　　社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

この取扱説明書は、再生紙および、大豆油インキを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK TM

TINSJA572QBRZ 08DS ④